


# Yaber

## PROJECTOR

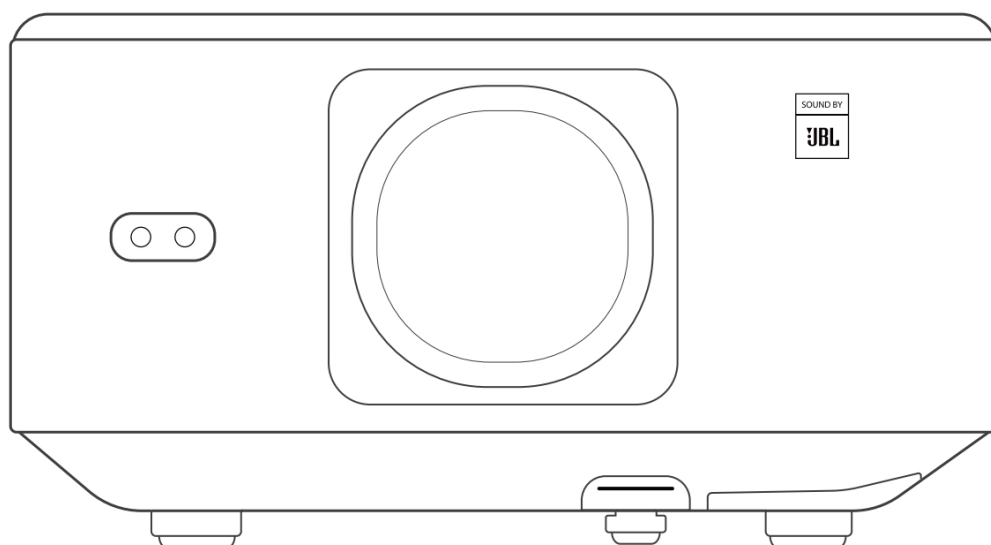

## User Manual

### Projector K3

PL

# katalog

**YABERLifetimeProfessionalSupport** -----

**Projector Specifffcations** -----

**Projector Overview** -----

**Installation** -----

- 5.1. Install the TV Dongle -----

**Distance and Projection Size** -----

**Angle Adjustment** -----

**Install on the Ceiling** -----

**Connect Devices** -----

**Operation** -----

- 6.1. Starting up the Projector -----
- 6.2. Image Adjustment -----
- Manual Focus -----
- 6.3. Picture Mode -----

**6.4. Media** -----

- 6.5. Screen Share -----
- 6.6. Bluetooth Settings -----

**6.7. Quiet Mode** -----

- 6.8. Alexa Setup -----
- 6.9. System Update -----
- 6.10.Power on Mode -----
- 6.11. Safe Shutdown -----

**7.Maintenance Tips** -----

- 7.1. Care of Projector -----

# Profesjonalne wsparcie YABER Lifetime

Szanowny kliencie,

Dziękujemy za wybranie projektora Yaber K3.

Ten podręcznik pomoże Ci poruszać się po wszystkich funkcjach.

Rozumiemy, że może być wiele pytań i obaw, które pojawiają się podczas korzystania z Projektora. Chętnie wysłuchamy również Twojej opinii. Jednak odejście jest widok na produkt Strona nie otrzymuje faste tsolution. Wiele typowych problemów, takich jak niemożność automatycznego ustawiania ostrości lub

Keystone, problemy z dźwiękiem, problemy z połączeniem WiFi lub Bluetooth, zwykle można rozwiązać za pomocą

Odpowiednie korekty ustawień.

Jeśli napotkasz jakiegolwiek problemy, wyślij nam numer zamówienia i problemy

W [service@yaber.com](mailto:service@yaber.com) (np US + K3 + 000-000000-0000000000 + Problemy) Restaurowany, nasz zespół serwisowy zaoferuje rozwiązanie w ciągu 24 godzin.

Twoja satysfakcja jest naszym najwyższym priorytetem. Jeśli napotkasz jakiegolwiek problemy, mamy szczerą nadzieję, że możesz dać



Nam możliwość uczynienia rzeczy sright.




Życzymy Ci wyjątkowego doświadczenia z projektorem K3.

Zespół obsługi klienta Yaber

## 1. Lista pakietów

Uwaga: Dongle jest już wbudowany w projektor.
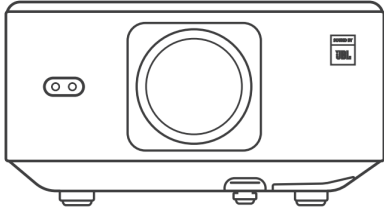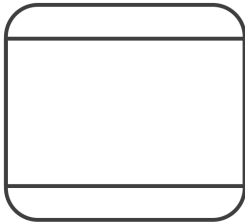
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| K3 Projektor                                                                        | Pilot zdalnego sterowania                                                           | Osłona obiektywu                                                                      |

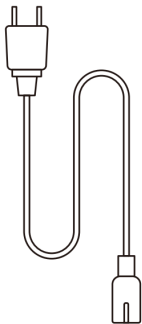
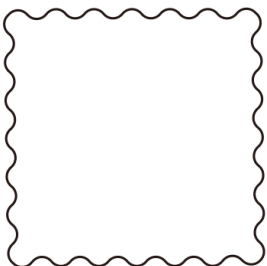
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Przewodnik szybkiego startu                                                       | Kabel HDMI                                                                        | Przewód zasilający                                                                  |
|  |  |                                                                                     |
| Ściereczka do czyszczenia                                                         | TV Dongle                                                                         |                                                                                     |





## 2. Specjalizacje projektora

| Model nr K3                   |                                           |                               |                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Rozdzielczość natywna</b>  | 1920*1080                                 | <b>Źródło światła</b>         | LED                                |
| <b>Współczynnik aspektowy</b> | 4:3/16:9                                  | <b>Współczynnik projekcji</b> | 1.2.1                              |
| <b>Ostrość</b>                | Auto/elektryczne                          | <b>Korekcja Keystone</b>      | Auto/elektryczne                   |
| <b>Wyrównanie ekranu</b>      | Auto                                      | <b>Unikanie przeszkód</b>     | Auto                               |
| <b>Odległość projekcji</b>    | Min1.1 m ~ Max3.3 m<br>Min43.3 ~ Max129.9 | <b>Wymiar jednostkowy</b>     | 165x140 × 290f<br>6,4 × 5,5 × 11,4 |


|                           |                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
|                           | cali                                                                                                                                                                                                                     |                         | cala                                         |
| <b>Napięcie zasilania</b> | 100-240V ~/50-60Hz                                                                                                                                                                                                       | <b>Pobór mocy</b>       | 110W                                         |
| <b>Waga projektora</b>    | 8,6 lb                                                                                                                                                                                                                   | <b>Metoda projekcji</b> | Przód/tył na biurku<br>Przód/tył na ceilingu |
| <b>Format obrazu</b>      | JPG, PNG, BMP, JPEG                                                                                                                                                                                                      |                         |                                              |
| <b>Interfejsy</b>         | HDMI * 1/USB * 1/Słuchawki * 1/AV * 1                                                                                                                                                                                    |                         |                                              |
| <b>Metoda projekcji</b>   | Przód/tył na biurku, przód/tył na suficie                                                                                                                                                                                |                         |                                              |
| <b>Plik wideo</b>         | MP4, MKV, WMV, 3GP, MPG, VOB, TP, TS, DAT, MOV, FLV.                                                                                                                                                                     |                         |                                              |
| <b>Plik audio</b>         | MP3, AAC, LPCM, APE, FLAC, OGG, AMR                                                                                                                                                                                      |                         |                                              |
| <b>Format USB</b>         | <p>TŁUSZCZ 32, NTFS</p> <p>Nieobsługiwany format: Exfat</p> <p>Uwaga: Jeśli projektor nie może rozpoznać zawartości pamięci flash USB</p> <p>Dysk, proszę sprawdzić, czy dysk flash USB jest poprawnie sformatowany.</p> |                         |                                              |
| <b>Dokumenty WPS</b>      | TXT, PDF, DocX, xlsx, pptx                                                                                                                                                                                               |                         |                                              |

### 3. 3 Przegląd projektora
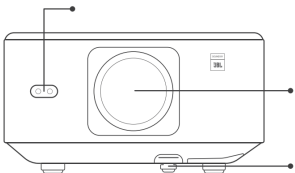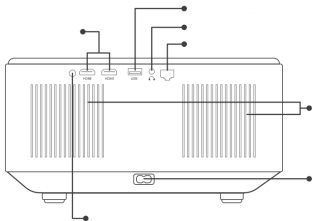
|                                                                                     |                      |                                                   |                                                                                      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Odbiornik podczerwieni                                                              |                      | Port USB<br>Port wyjściowy audio<br>Port Ethernet |                                                                                      |                 |
|  | Obiektyw             | Port HDMI                                         |  | Wylot powietrza |
|                                                                                     | Regulowany Podkładka |                                                   |                                                                                      | Port zasilania  |
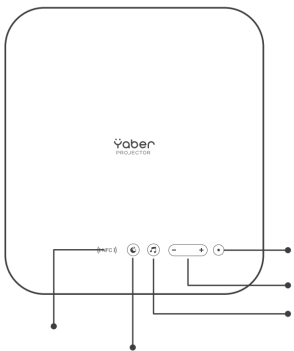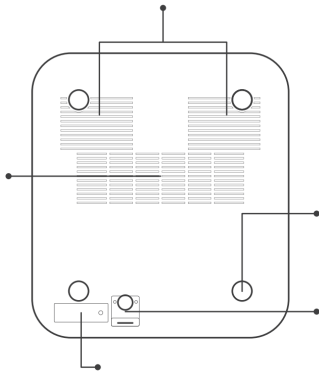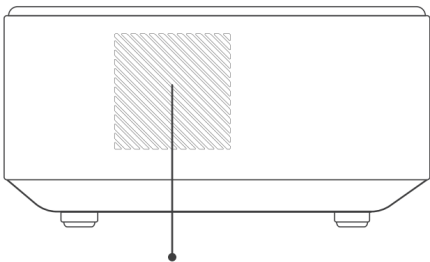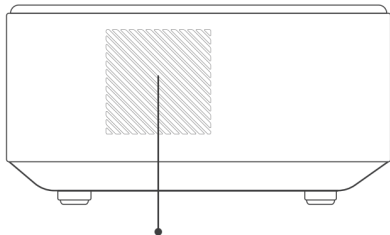
|                                                                                     |                    |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | do stóp            | Odbiornik podczerwieni                                                               |                                                                                    |                                                                                                    |
|    | Przycisk zasilania | Port wentylacyjny (nie obejmuje Podczas użytkowania)                                 |                                                                                    |                                                                                                    |
|                                                                                     | Objętość-/+        | Port wentylacyjny (Nie obejmuje Podczas użytkowania)                                 |  | Antypoślizgowa stopa Pad (Usuń Je zainstalować Sufit Wspornik)<br><br>Regulowany Podkładka do stóp |
| Tryb cichy NFC                                                                      |                    | Przedział TV Dongle                                                                  |                                                                                    |                                                                                                    |
|  |                    |  |                                                                                    |                                                                                                    |
| Port wentylacyjny (nie obejmuje Podczas użytkowania)                                |                    | Port wentylacyjny (nie obejmuje Podczas użytkowania)                                 |                                                                                    |                                                                                                    |

## 4. Przegląd zdalnego sterowania

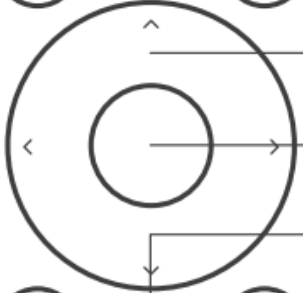
|                                  |                                                                                     |                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Moc                              |    | Źródło wideo     |
| Wyszukiwanie głosowe             |    | Ustawienia       |
| Automatyczne ustawianie ostrości |    | Klawisz strzałki |
|                                  |    | Potwierdź        |
|                                  |    | Dom              |
|                                  |    | Menu             |
| Z powrotem                       |    | Ostrość +        |
|                                  |   | Ostrość-         |
| Głośność w górę                  |    | Disney +         |
| Wyciszenie                       |    | Prime Video      |
| Zmniejszenie głośności           |   |                  |
| Netflix                          |  |                  |
| YouTube                          |  |                  |
|                                  |  |                  |
|                                  |  |                  |

## 5. Lnstallation

### 5.1 5 Zainstaluj telewizor Dongle


Jak usunąć lub zainstalować Dongle

|                                                                                            |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Użyj śrubokręta, aby usunąć śruby z pokrywy komory Dongle. (Rozmiar śruby: ST2.3 × 6mm) | 2. upewnij się, że TV Dongle porty nie zostały złamane<br>(Jak pokazano na poniższym rysunku). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

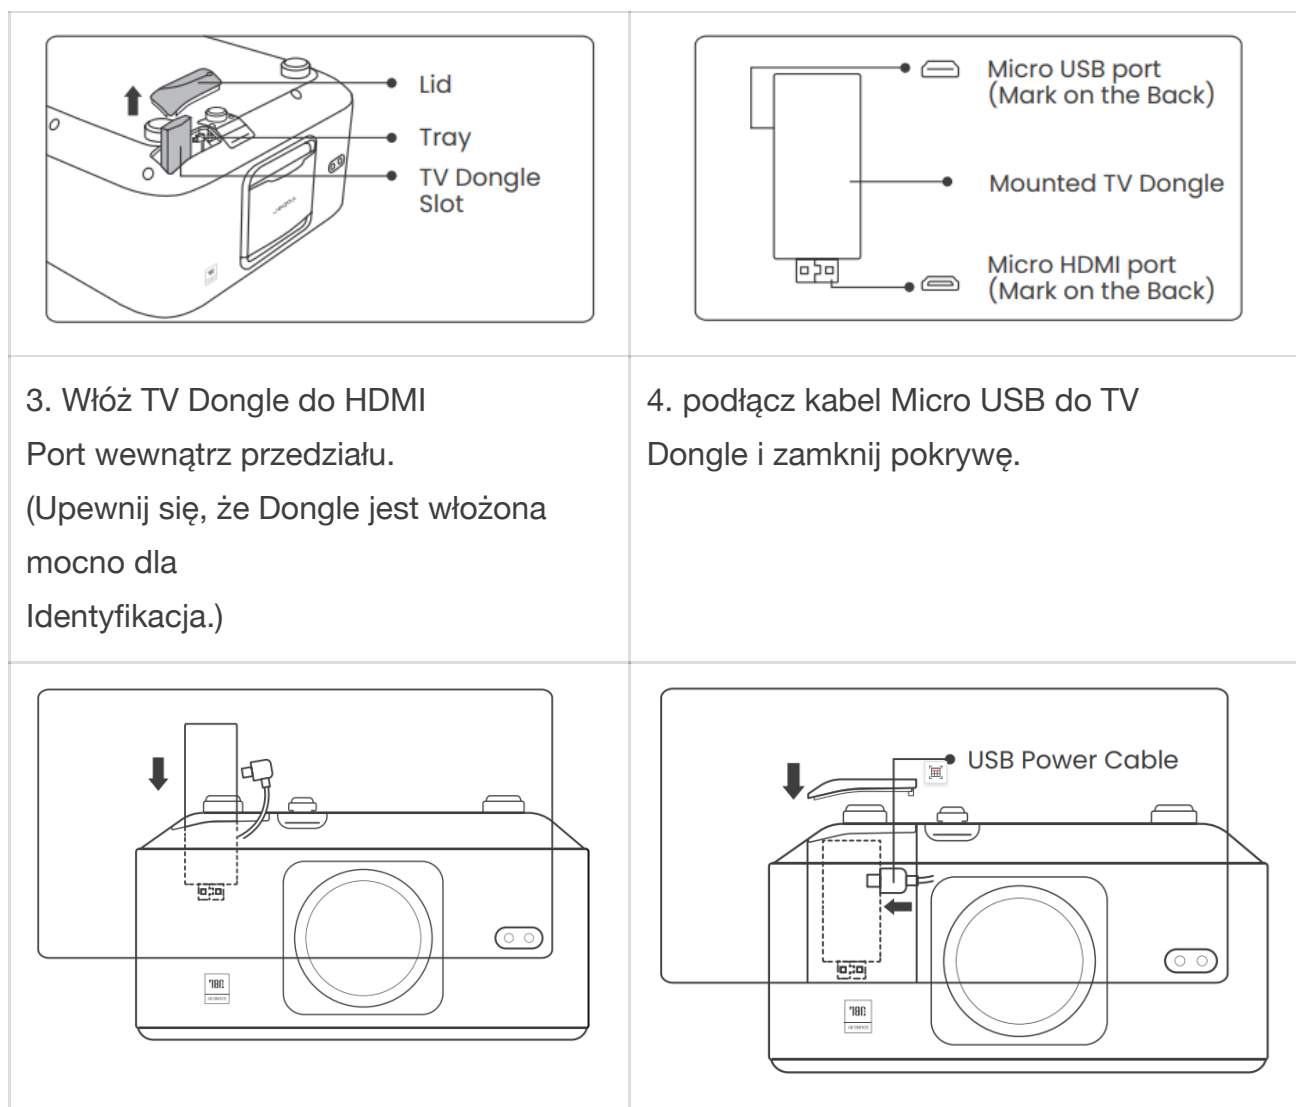


## 5.2 Odległość i rozmiar projekcji

Współczynnik projekcji K3 wynosi 1,2: 1. Proszę umieścić projektor zgodnie z odpowiednimi odległościami w poniższej tabeli z żądanym rozmiarem ekranu.

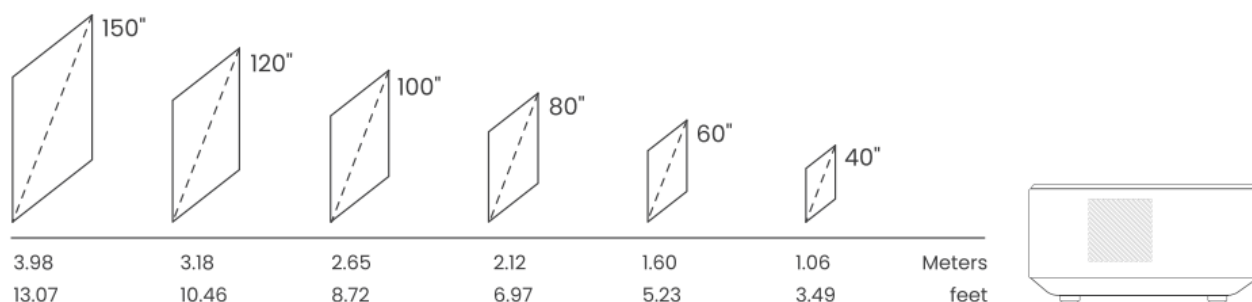

## 5.3 Regulacja kąta

W razie potrzeby naciśnij ten przycisk i zwolnij regulowaną podkładkę. Dalsze korekty można dokonać, obracając nakrętkę.

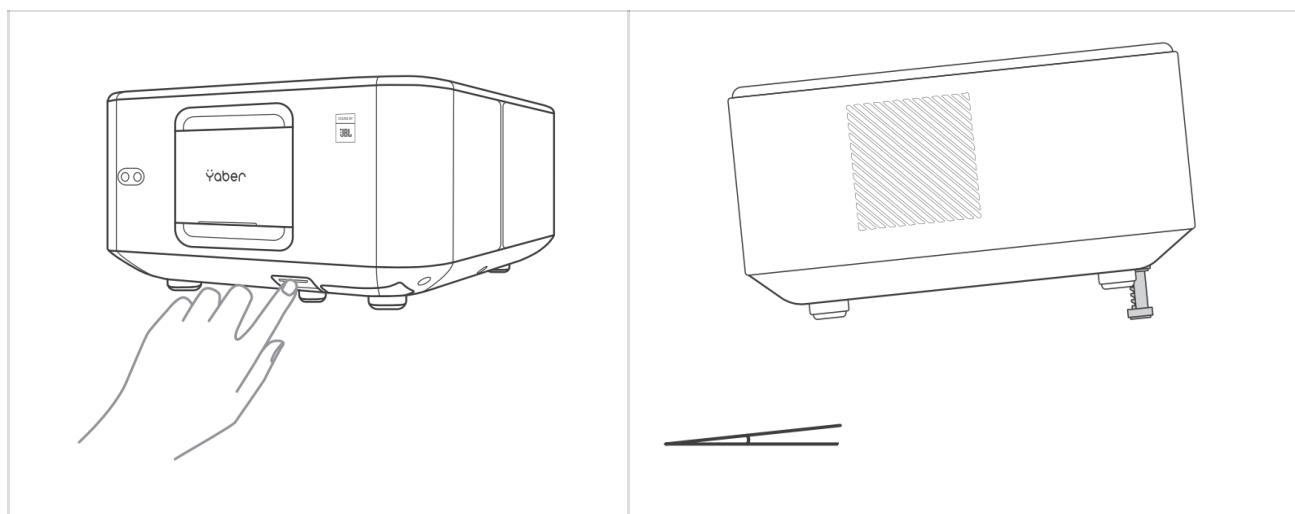

## 5.4 5 Zainstaluj na suficie

Krok 1: Upewnij się, że masz uniwersalny wspornik montażowy, który pasuje do projektora.

Krok 2: Usuń cztery gumowe podkładki na spodzie projektora i użyj śrub M5 \* 10mm, aby zamocować projektor na wsporniku, aby zakończyć instalację.

|        |                            |  |
|--------|----------------------------|--|
|        | Otwory na śruby: M5 * 10mm |  |
| 200 mm |                            |  |

## 5.5 Podłącz urządzenia

Projektor posiada 5 portów, port HDMI \* 2/port USB \* 1/port wyjścia audio \* 1/port Lan (RJ45)\* 1. Wybierz odpowiednie porty łączące, aby podłączyć swoje urządzenia.

# 6. Operacja


## 6.1 6 Uruchamianie projektora

### 6.1.1 6 Przygotuj pilota zdalnego sterowania

Otwórz komorę baterii.

Włóż 2 baterie AAA ze wskazaną prawidłową polaryzacją.

Zamknij komorę baterii.

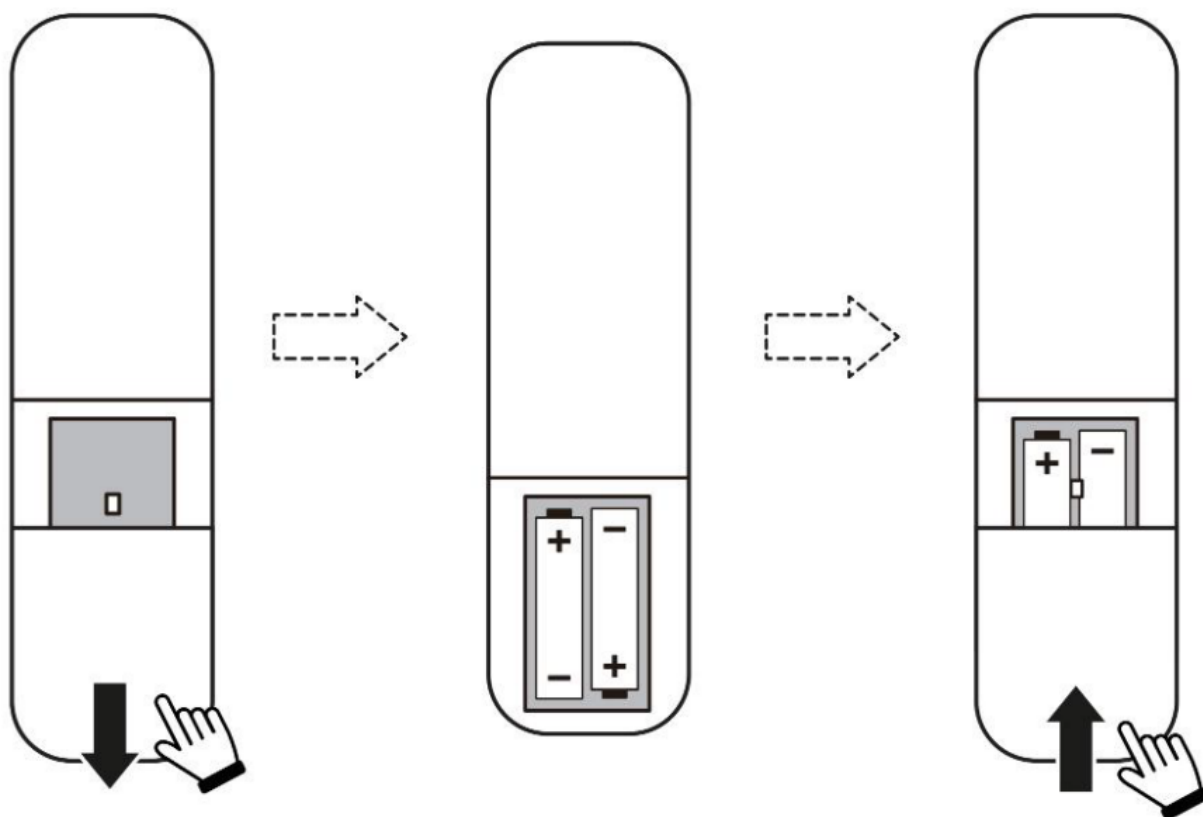


Uwaga: Aby zakończyć pierwszą konfigurację projektora, należy użyć pilota Yaber.

### 6.1.2 Włącz zasilanie

Naciśnij klawisz zasilania na pilocie lub projektorze. LED zasilania na

Projektor zmienia się z pomarańczowego na wyłączony.

Aby wyłączyć projektor, naciśnij raz, a następnie naciśnij go ponownie, gdy menu zasilania Wyskakuje. Zapala się dioda LED zasilania projektora.

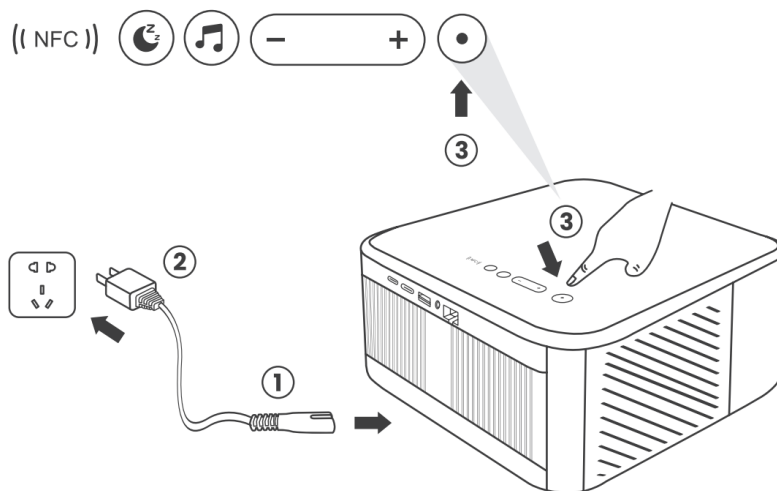

### 6.1.3 6 Pierwsza konfiguracja

Po włączeniu projektora po raz pierwszy lub po zresetowaniu projektora do fabryki Ustawienia domyślne, pojawi się monit o dokonanie pierwszej konfiguracji.

Możesz wybrać język systemu, Wi-Fi i dowiedzieć się o nowych funkcjach i wskazówkach Projektora. Po konfiguracji projektor przejdzie do strony głównej.



## 6.2 6 Regulacja obrazu

### 6.2.1 6 Ostrość

Podczas korzystania z projektora po raz pierwszy zwykle wyświetla niejasny obraz. To Wynika z nieostrości obiektywu lub nieprawidłowego ustawienia keystone.

Użyj klawisza automatycznego ustawiania ostrości i ręcznego ustawiania ostrości na

pilocie, aby uzyskać najlepsze wyniki

Obraz. Automatyczne ustawianie ostrości można również uruchomić, przenosząc projektor do innego

Lokalizacja.

## Automatyczne ustawianie ostrości

Automatyczne ustawianie ostrości jest domyślnie włączone i będzie ponownie ustawiać ostrość za każdym razem, gdy maszyna zostanie przeniesiona.

## Ręczne ustawianie ostrości

Jeśli konieczne są dalsze korekty ostrości, użyj przycisku ostrości na pilocie, aby uzyskać pożądany obraz.

### 6.2.2 6 Korekcja Keystone

Uwaga: Zakres automatycznej korekcji keystone wynosi  $\pm 18$  stopni w poziomie i w pionie. Automatyczny keystone jest domyślnie włączony. Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję, przejdź przez [Home]-[Ustawienia]-[Tryb projekcji]-[Auto Keystone].


#### Ręczny keystone

Jeśli potrzebne są dalsze regulacje ekranu, wybierz [Ręczny Keystone] w [Projekcja Tryb] i dostosować ekran, przeciągając strzałki.

Uwaga: jeśli już ustawiłeś ekran za pomocą ręcznego keystone, proszę

Wyłącz automatyczny keystone, w przeciwnym razie ekran zostanie zresetowany po następnym

Ruch projektora.

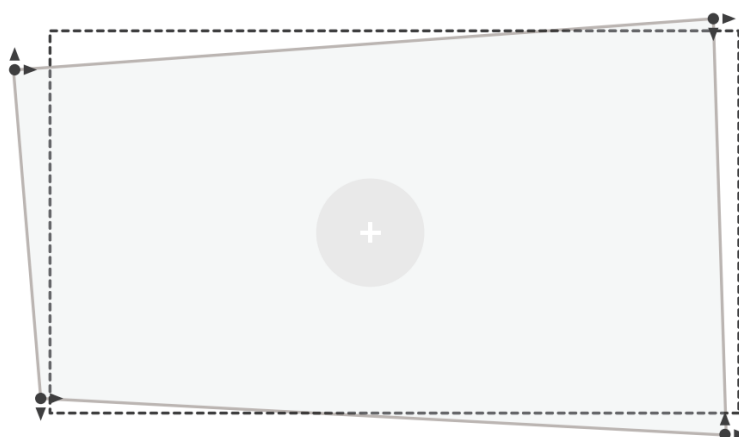

### 6.2.3 6 Korekcja Keystone



1. Jeśli na ekranie docelowym znajdują się białe lub inne jasne obiekty, przeszkody mogą nie można uniknąć.
2. Tło powinno mieć wyraźną czarną lub inną kolorową obwódkę, z wyjątkiem światła. Ekran, które nie wymagają granicy.



3. przed użyciem funkcji automatycznego dopasowania ekranu:

Upewnij się, że ekran projekcyjny jest większy niż obszar ekranu i nie blokuj centralny obszar ekranu.

Proszę nie blokować obszaru w centralnej kwadratowej ramie ekranu.

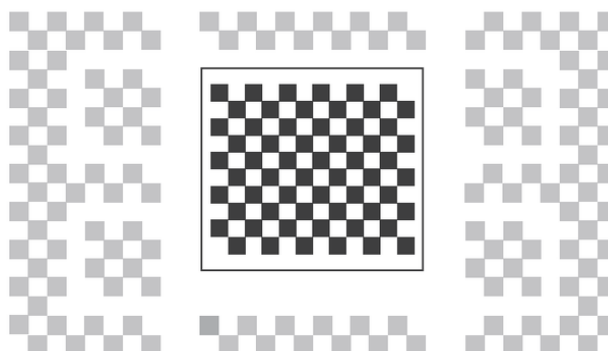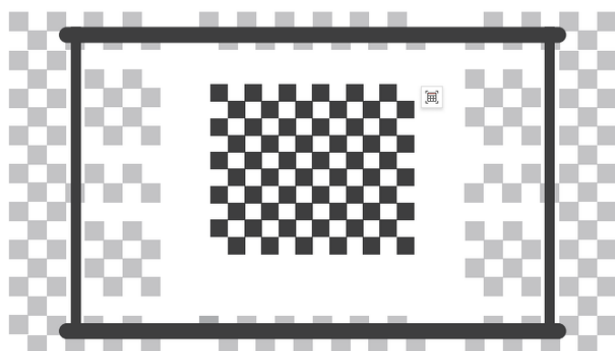

## 6.3 Tryb obrazu

**Uwaga: Przytrzymaj przycisk menu na pilocie, aby uzyskać dostęp do ustawień podczas gry**

**Filmy lub obrazy. Poza tym korekty kolorów mają wpływ tylko podczas tych czynności.**

### 6.3.1 Jasność

Dostosuj jasność ekranu poprzez [Dom]-[Ustawienia]-[Jakość obrazu]-[Ustawienie jasności].

### 6.3.2 Dostosowanie obrazu


Dostosuj jasność ekranu poprzez [Dom]-[Ustawienia]-[Jakość obrazu]-[Ustawienie jasności].

## 6.4 66Media

### 6.4.1 6Google TV

Kliknij na TV, aby wejść do systemu na stronie głównej.

Uwaga: Podczas korzystania z telewizora po raz pierwszy postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sparować pilota i uzyskać inne ustawienia.

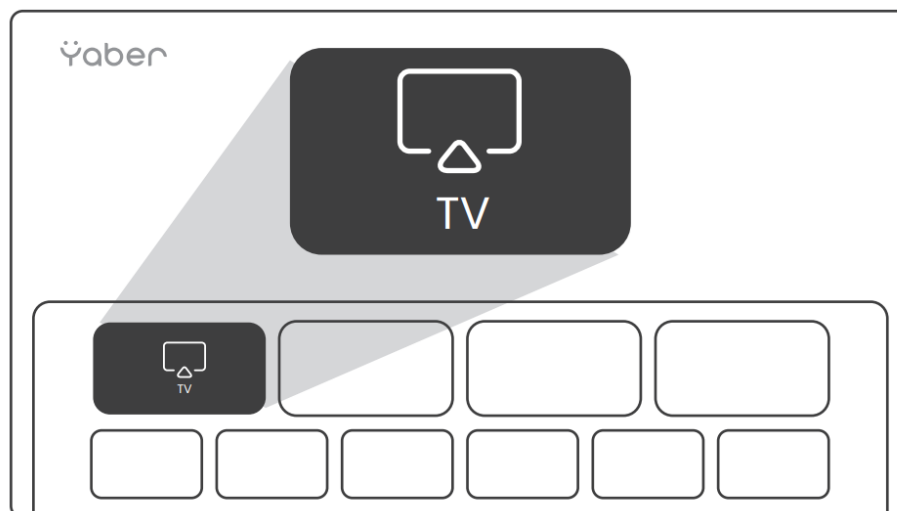


Uwaga: Jeśli nie ma sygnału, spróbuj odłączyć i odłączyć telewizor Dongle

Znowu. Aby uzyskać szczegółowe kroki, zapoznaj się z sekcją 5.1

Jeśli chcesz wyjść z Google TV, kliknij przycisk źródła wideo na pilocie

Kontrola

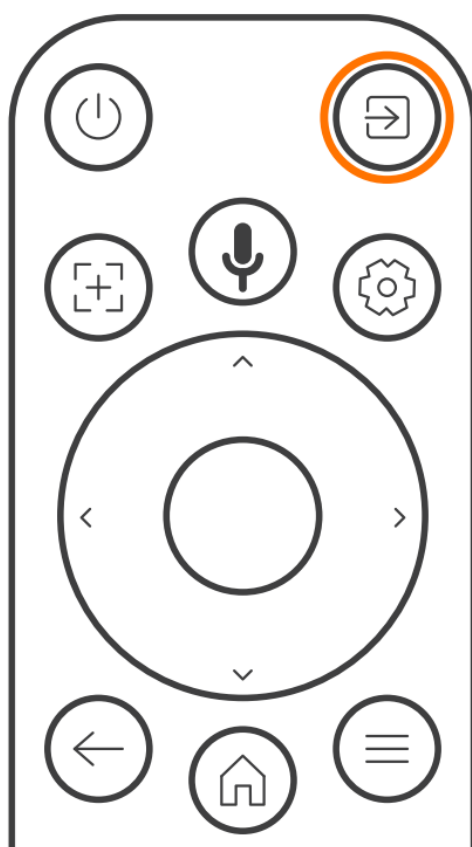

Uwaga: Podczas korzystania z telewizora po raz pierwszy postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uzyskać pilota  
Kontrola parowania i innych ustawień.

Jeśli używasz nowego pilota lub używasz Google TV po raz pierwszy, naciśnij.

Przycisk  |  Przez 10 ~ 30 sekund.

## 6.4.2 Odtwarzaj wideo/muzykę/zdjęcia w menedżerze plików

1. Włóż dysk USB, ikona [USB] strony głównej zmieni kolor na biały.
2. Wybierz ikonę [USB] lub Menedżera plików.
3. Wybierz żądany plik (lub folder, aby wejść do podfolderu) na dysku USB, a następnie naciśnij przycisk [OK] przycisk do gry.

## 6.5 Udostępnianie ekranu

### Wskazówki dotyczące ocieplenia:

Na płynność dublowania ekranu z połączeniem bezprzewodowym wpłynie środowisko sieciowe. Zaleca się przepustowość 100Mbit lub więcej podczas korzystania z ekranu lustrzanego.

Upewnij się, że urządzenie mobilne znajduje się blisko projektora podczas korzystania z połączenia bezprzewodowego.

Zalecana jest odległość w odległości 1 metra.

Niektóre urządzenia mobilne mogą nie obsługiwać screen mirroring ze względu na kompatybilność.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o wysłanie e-maila do zespołu serwisowego Yaber za pośrednictwem usługi @ yaber.Com.

### Jak udostępniać:

Aby zwiększyć swoje wrażenia podczas udostępniania ekranu, pobierz aplikację [Yaber] ze strony

Apple App Store lub Google Play Store.



Przed udostępnieniem ekranu telefonu do projektora, upewnij się, że telefon i

Projektor jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi.

W aplikacji Yaber dotknij [Connect Device] i wybierz urządzenie o nazwie [Yaber \_ K3 \_ xxxx]

Do połączenia.

Po podłączeniu wybierz opcję dublowania ekranu w aplikacji Yaber, aby udostępnić swoje Ekran telefonu z projektorem.

Gdy chcesz zakończyć udostępnianie ekranu, przejdź do centrum sterowania telefonu, wybierz opcję

Urządzenie i przestań się dzielić.

Uwaga: jeśli chcesz udostępnić ekran z aplikacji do przesyłania strumieniowego, takich jak Netflix, Disney lub

Prime Video, wejdź do systemu Dongle, aby się podzielić.

## 6.6 Ustawienia Bluetooth


### 6.6.1 Połączenie Bluetooth:

Podłączanie projektora do zewnętrznych głośników/słuchawek

Przejdź do strony głównej-> Wybierz | Ustawienia] -> [ Bluetooth] -Skanowanie urządzeń Bluetooth

W pobliżu automatycznie-wybierz pożądane urządzenie Bluetooth-zostanie sparowane i

Podłączony automatycznie.

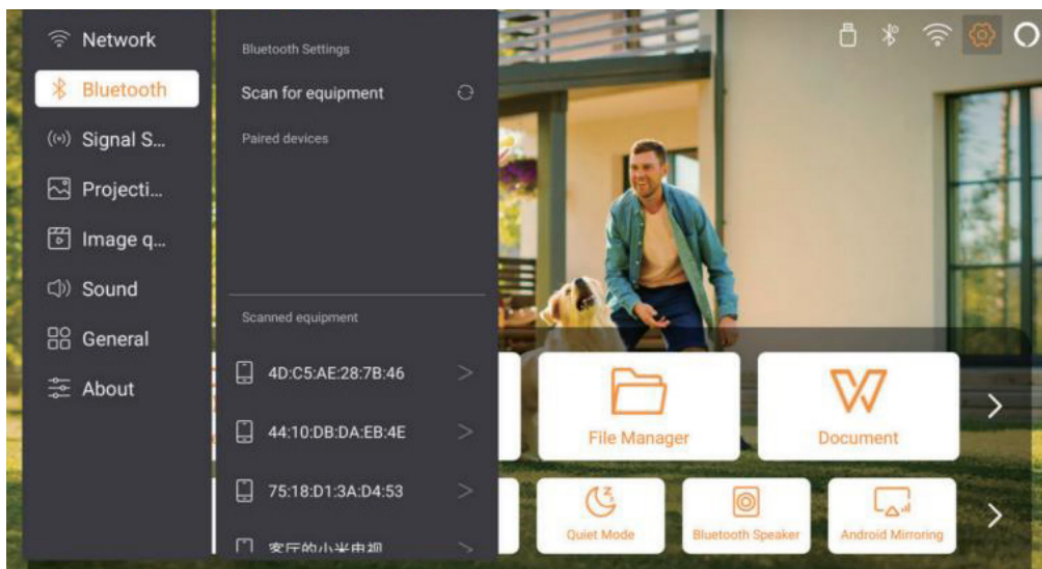

## Podłączanie urządzeń zewnętrznych do projektora (przy użyciu projektora jako Głośnik)

Ten projektor obsługuje funkcję głośnika Bluetooth. Naciśnij przycisk [ ] Projektor, lub wybierz [tryb głośnika Bluetooth] na stronie głównej, a następnie możesz wyszukać


I sparuj projektor [K3 \_ xxxx] z urządzeniem mobilnym jako głośnik Bluetooth dla Odtwarzanie muzyki.

## 6.7 Tryb cichy

Korzystając z trybu cichego, możesz kontrolować hałas projektora, aby utrzymać go na poziomie

Niski poziom. Urządzenie będzie działać przy niższym zużyciu energii i projekcji


Jasność będzie również nieco niższa niż stan normalny.

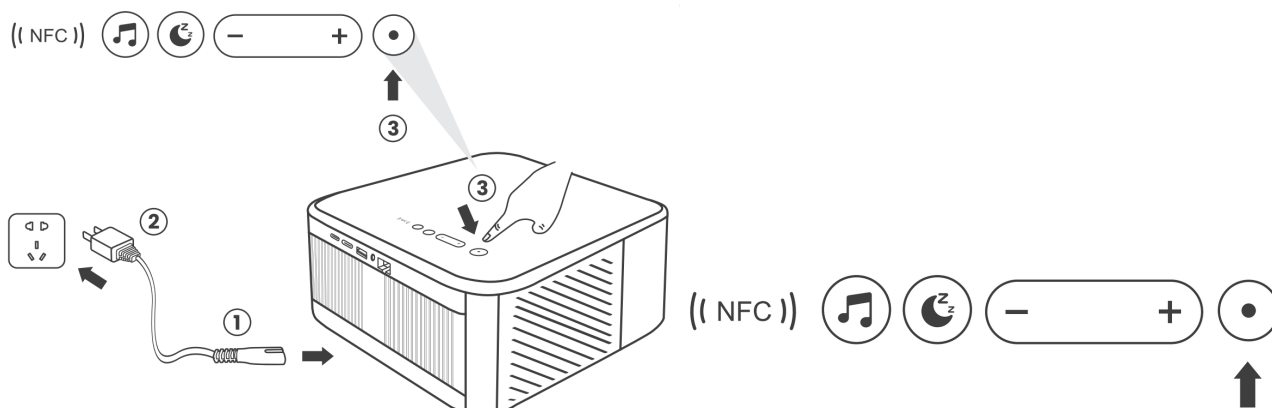

## 6.8 Ustawienia Alexa


Uwaga: Alexa obsługuje tylko Angielski i Niemiecki. Jeśli Alexa nie jest aktywowana, skontaktuj się z zespołem posprzedażowym.

Ta funkcja musi być używana z inteligentnymi głośnikami obsługującymi Alexa i musi być skonfigurowana za pomocą aplikacji Alexa na telefonie komórkowym.

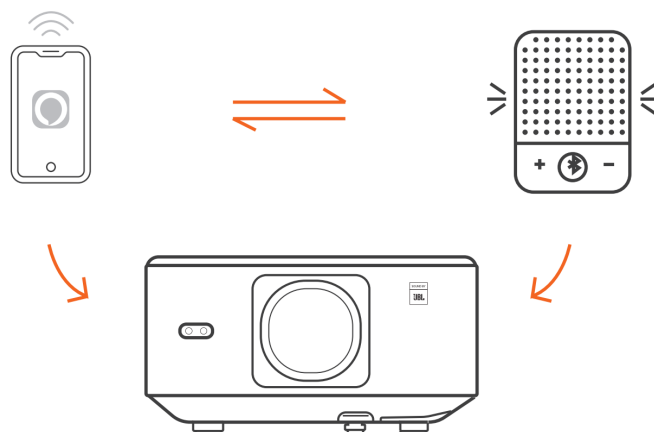


### Korzystanie z kroków:



1. Podłącz projektor do Wi-Fi, aktywuj Alexę na ekranie głównym projektora i zaloguj się na swoje konto Amazon.

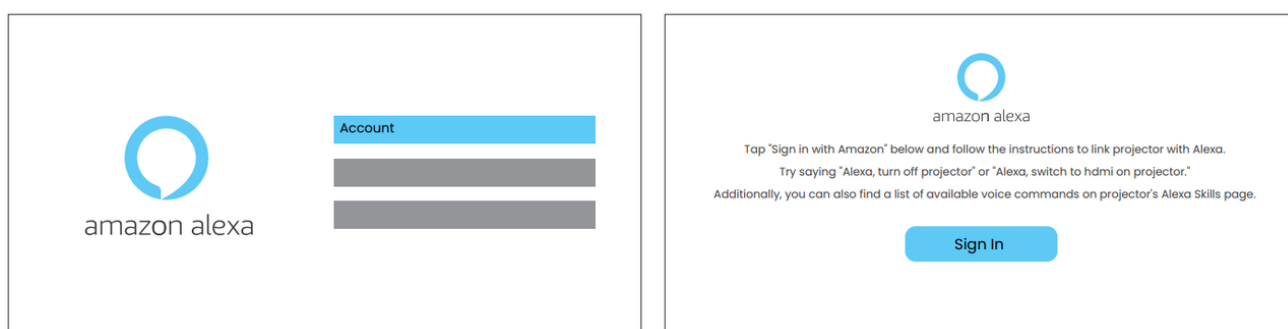


2. Otwórz aplikację Alexa na telefonie i zaloguj się na swoje konto Amazon. Idź do [Idź do Więcej].-[Skills & Game and search for Skills], znajdź i włącz [Whale video].

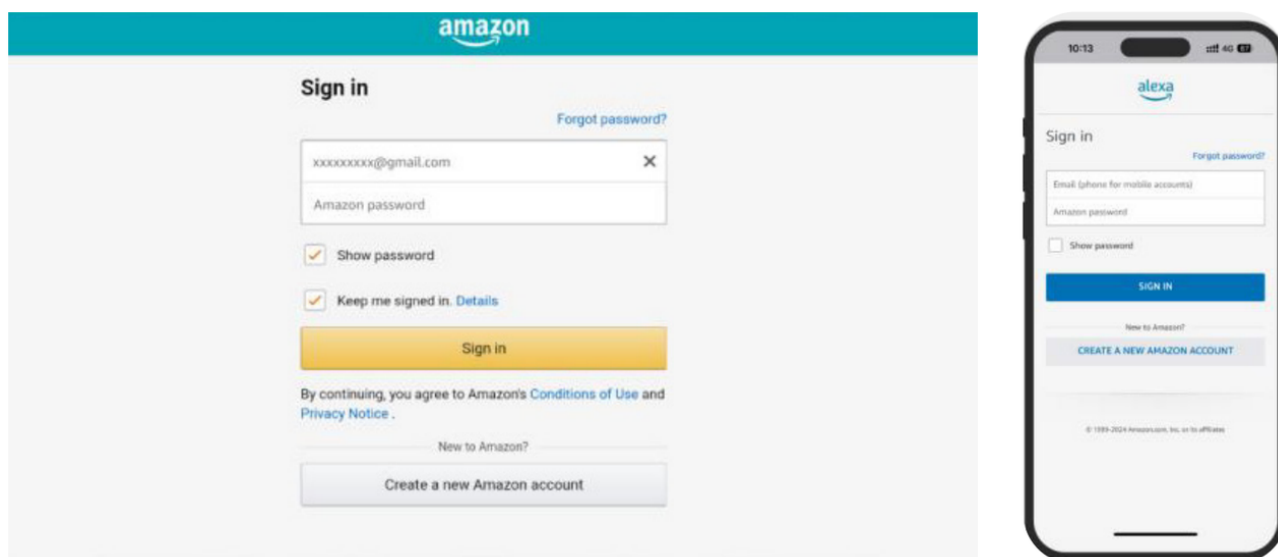

3. W [Ustawienia ekranu wieloryba]-[Ustawienia zaawansowane], sparuj projektor z inteligentnym głośnikiem (z wbudowaną Alexą).

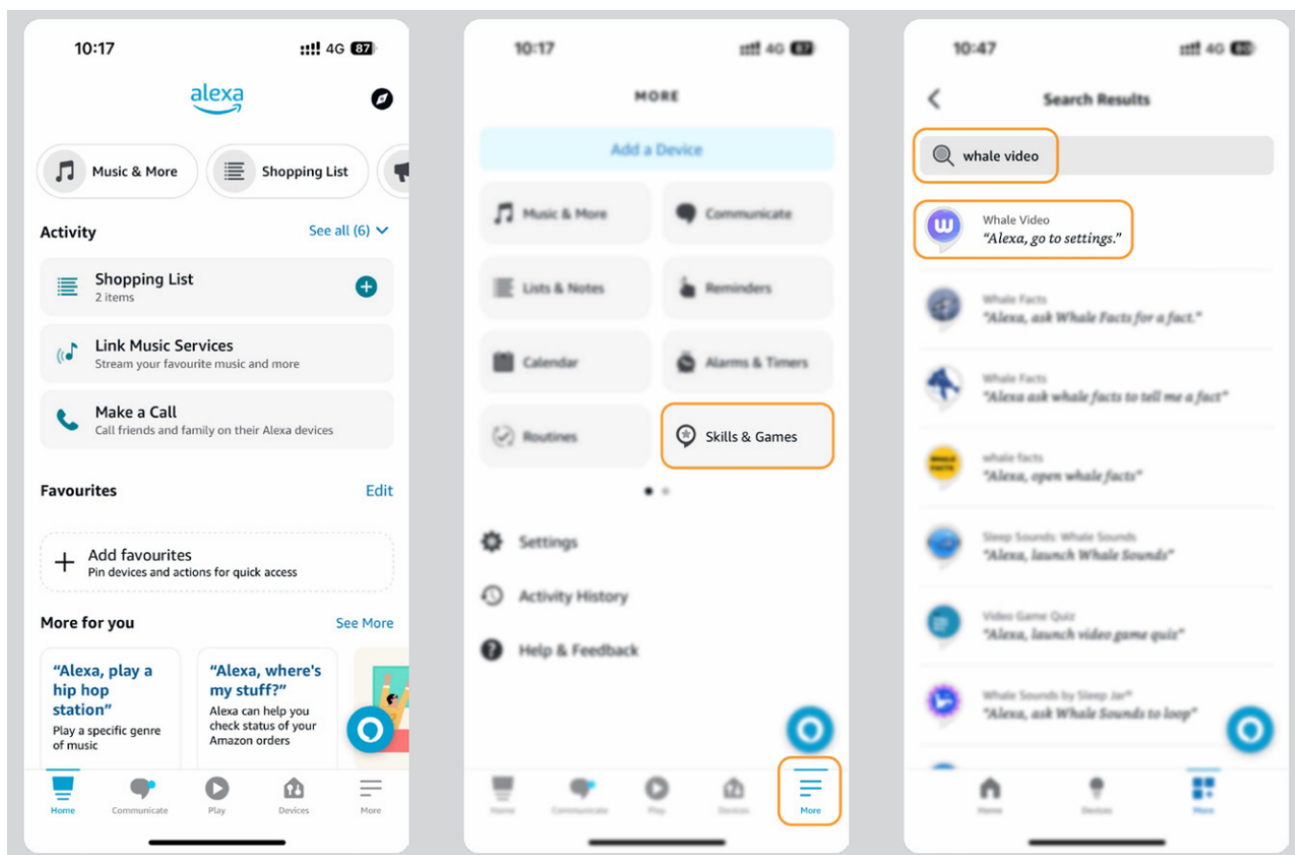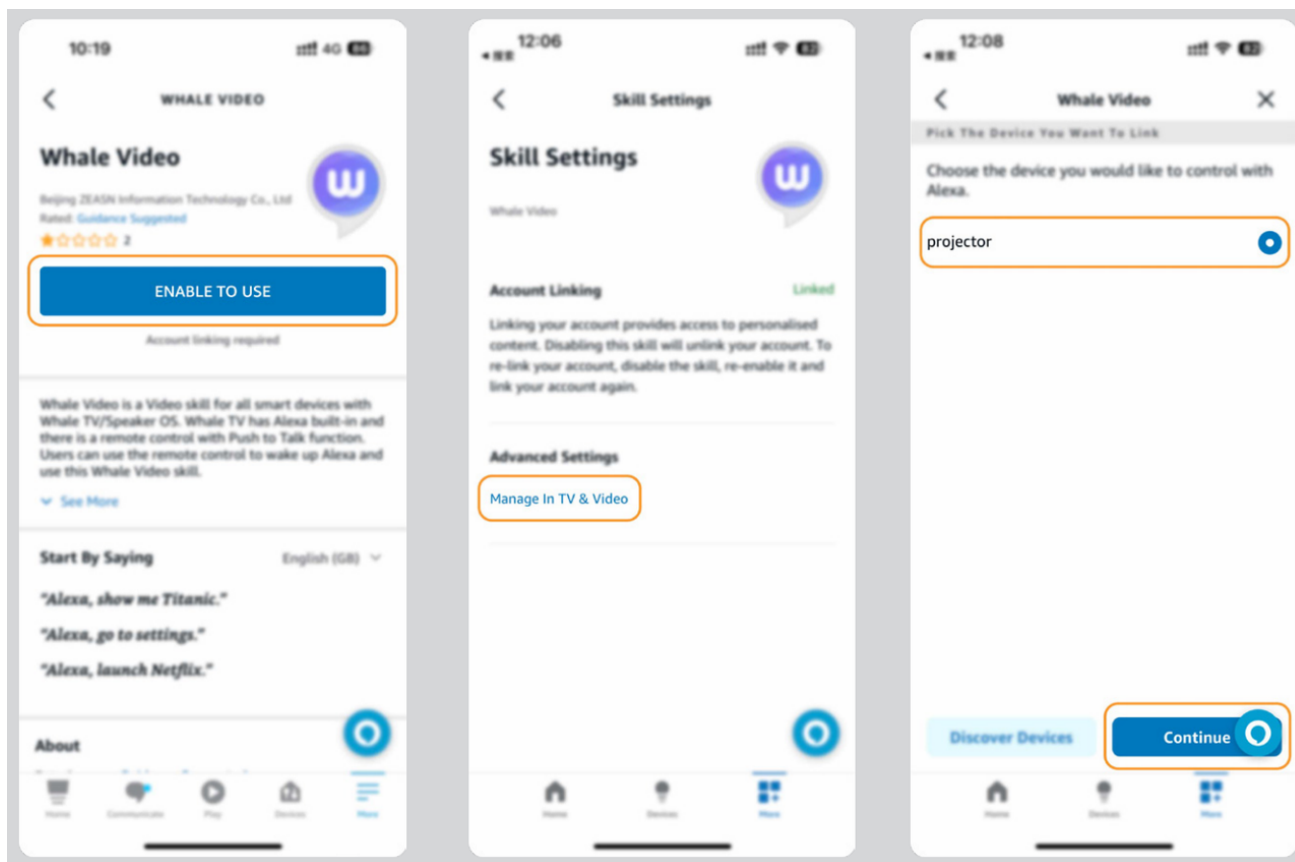

4. Teraz spróbuj powiedzieć: „Alexa, otwórz YouTube na projektorze”.

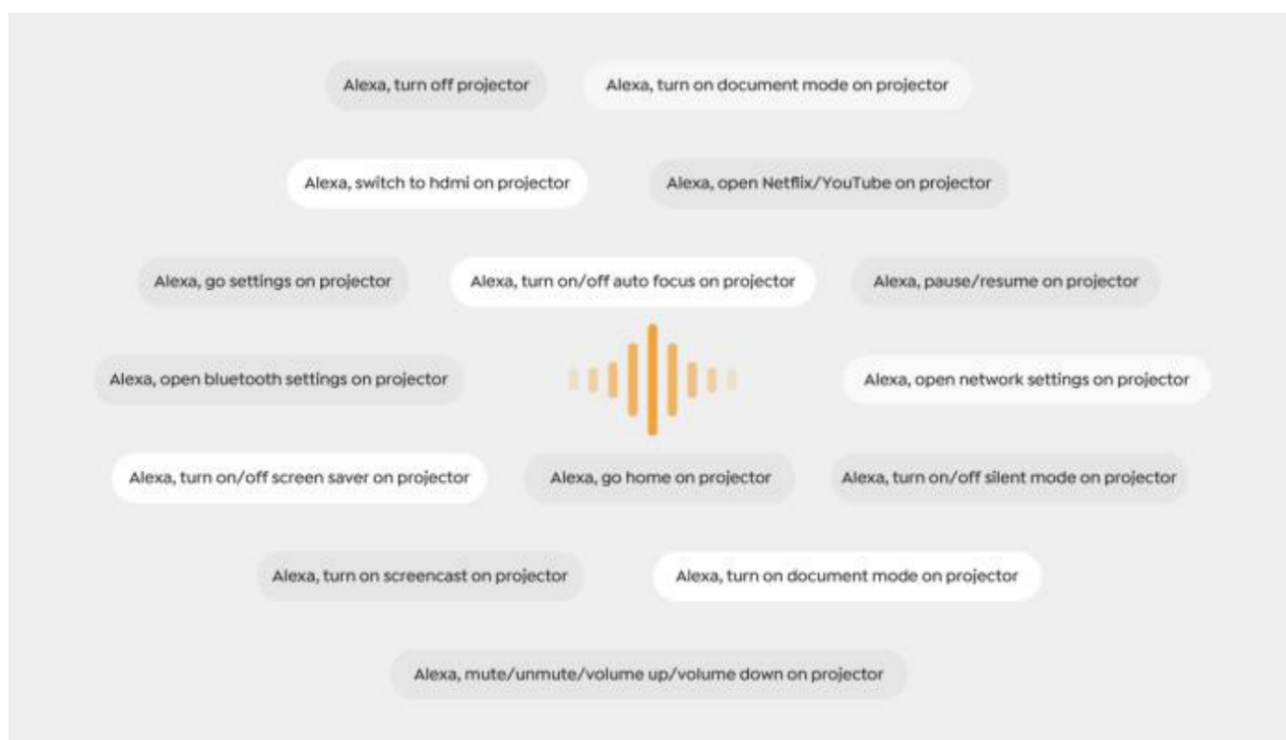

### 6.8.1 Lista poleceń Alexa

1. Alexa, wyłącz projektor
2. Alexa, przełącz na hdmi na projektor
3. Alexa, otwórz Netflix/YouTube na projektorze
4. Alexa, idź ustawienia na projektorze
5. Alexa, idź do domu na projektorze
6. Alexa, wyciszenie/wyciszenie/zwiększanie głośności/obniżanie głośności na projektorze
7. Alexa, /CV na projektorze
8. Alexa, otwórz ustawienia bluetooth na projektorze
9. Alexa, otwórz ustawienia sieciowe na projektorze
10. Alexa, włącz/wyłącz wygaszacz ekranu na projektorze
11. Alexa, włącz/wyłącz automatyczne ustawianie ostrości na projektorze
12. Alexa, włącz/wyłącz tryb cichy na projektorze
13. Alexa, włącz screencast na projektorze
14. Alexa, włącz tryb dokumentu na projektorze
15. Alexa, następny/poprzedni/zacznij od nowa na projektorze
16. Alexa, włącz/wyłącz ekran na projektorze

## 6.9 Aktualizacja systemu

### 6.9.1 Lokalna aktualizacja

Pobierz pakiet aktualizacji oprogramowania na stronie internetowej firmy i skopiuj go do katalogu głównego przenośnego dysku twardego lub dysku USB i podłącz dysk do portu

USB.Przejdź do [Informacje]> [Aktualizacja] i wybierz [Aktualizacja lokalna], a następnie system automatycznie wykryje pakiet aktualizacyjny i zainstaluje go w celu uaktualnienia.

### **6.9.2 Aktualizacja online**

Przejdź do [Informacje] -> [Uaktualnienie] i wybierz [Aktualizacja online]. System automatycznie

Wykryć, czy dostępna jest nowa wersja i poprosić o pozwolenie na jej uaktualnienie.

## **6.10 Tryb zasilania**

W trybie gotowości zasilania podłącz zasilacz i diodę LED zasilania

Projektor zaświeci się.Musisz nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć projektor.

Po przełączeniu na Power On, urządzenie włączy się automatycznie po podłączeniu

Przewód zasilający.

## **6.11 Bezpieczne wyłączanie**

Naciśnij przycisk na projektorze lub pilocie, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wyłączyć projektor.Odłącz przewód zasilający projektora. Zakryj obiektyw i przechowuj projektor w chłodnym i suchym miejscu.

# **7. Wskazówki dotyczące konserwacji**

## **7.1 Opieka nad projektorem**

Proszę używać urządzenia poprawnie:

Nie blokuj wlotów/wylotów powietrza, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznej elektroniki z powodu

Niewłaściwe chłodzenie.

Nie skieruj obiektywu bezpośrednio w oczy, ponieważ silne światło z projektora może Zranić oczy.

Nie czyścić obiektywu bezpośrednio papierem, szmatką lub innymi narzędziami do czyszczenia, aby uniknąć obiektywu

Uszkodzenia.

Nie czyścić produktu odczynnikami chemicznymi, detergentami ani żadnymi płynami, których należy unikać

Korozja obwodu

Deska przez wodę deszczową lub wilgotne ciecze z minerałami.

Trzymaj urządzenie oraz jego komponenty i akcesoria poza zasięgiem dzieci.

Upewnij się, że urządzenie jest używane w suchym i dobrze wentylowanym środowisku.

Nie przechowuj urządzenia w zbyt gorących lub zimnych miejscach, ponieważ ekstremalne temperatury mogą

Skrócić żywotność

Urządzenia elektroniczne.

Nie umieszczaj urządzenia w żadnym urządzeniu grzewczym (takim jak suszarki i kuchenki mikrofalowe)

Do wyschnięcia.

Nie ściskaj mocno urządzenia ani nie umieszczaj przeszkód na nim lub za nim, aby tego uniknąć

Uszkodzenia.

Nie rzucaj, nie uderzaj ani nie potrząsaj urządzeniem gwałtownie, aby uniknąć uszkodzenia obwodu wewnętrznego

Deski.

Nie próbuj samodzielnie demontować i ponownie montować urządzenia. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek problemy,

Skontaktuj się z Yaber

Obsługa posprzedażna.