


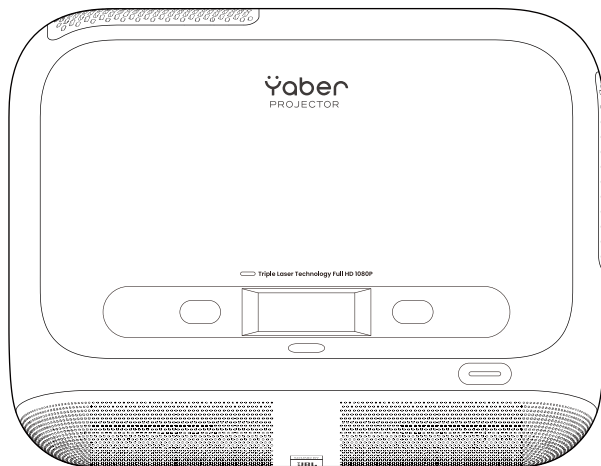

Instrukcja obsługi

Projektor K300s

PL

Katalog

<i>1. Profesjonalne Wsparcie Życia Yaber</i>	<i>1</i>
<i>2. Gwarancja</i>	<i>2</i>
<i>3. Ważne środki ostrożności</i>	<i>2</i>
<i>4. Co jest w zestawie</i>	<i>3</i>
<i>5. Specyfikacja</i>	<i>4</i>
<i>6. Przegląd produktu</i>	<i>5</i>
<i>7. Instalacja</i>	<i>6</i>
<i>8. Jak używać klucza sprzętowego</i>	<i>8</i>
<i>9. Ustawienia projekcji</i>	<i>9</i>
<i>10. Łączność</i>	<i>14</i>
<i>11. Ustawienia Bluetooth</i>	<i>16</i>
<i>12. Tryb gry</i>	<i>17</i>
<i>13. Estymacja Ruchu i Kompensacja Ruchu</i>	<i>17</i>
<i>14. Aktualizacja systemu</i>	<i>18</i>

1. Yaber Dożywotnie Profesjonalne Wsparcie

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za wybór projektora Yaber K300s. Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem projektora K300s.

Rozumiemy, że podczas korzystania z projektora mogą pojawić się różne pytania i problemy. Jednakże, pozostawienie recenzji na stronie produktu może nie poprawić Twojego doświadczenia. (Prosimy, pozwól nam pomóc! Naprawdę doceniamy Twoje opinie i szybko dostarczymy satysfakcjonujące rozwiązanie.)

Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy, nie krępuj się wysłać nam numer zamówienia oraz opis problemów na adres service@yaber.com. (Tytuł: US+K300s+000-0000000-0000000+Problemy) Możesz mieć pewność, że nasz zespół serwisowy zaproponuje Ci rozwiązanie w ciągu 24 godzin.

Twoje zadowolenie jest naszym najwyższym priorytetem. W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów, serdecznie prosimy o danie nam szansy ich rozwiązania.

Dokładamy wszelkich starań, aby zaoferować Ci najlepsze możliwe rozwiązanie. Z góry dziękujemy za Twoje zrozumienie i cierpliwość.

Zespół Obsługi Klienta Yaber Projector

2. Gwarancja

Dziękujemy za zakup i wsparcie. Oferujemy 3-letnią gwarancję na projektor Yaber K300s.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

✉ service@yaber.com

3. Ważne środki ostrożności

Aby zapewnić bezpieczne i optymalne użytkowanie urządzenia, prosimy o przestrzeganie tych wytycznych:

- Nie kieruj obiektywu w stronę oczu, ponieważ silne światło projektora może spowodować uszkodzenie oczu.
- Nie blokuj wlotu ani wylotu powietrza urządzenia, aby zapobiec przegrzewaniu, co mogłoby uszkodzić wewnętrzne komponenty.
- Nie przecieraj bezpośrednio obiektywu narzędziami czyszczącymi takimi jak papier czy tkanina. Zamiast tego usuń kurz z obiektywu za pomocą czystego nawiewu powietrza.
- Nie myj urządzenia środkami chemicznymi, detergentami ani żadnymi cieczami, ponieważ mogą one spowodować korozję płytki drukowanej.
- Trzymaj urządzenie oraz jego komponenty i akcesoria poza zasięgiem dzieci.
- Upewnij się, że urządzenie jest używane w suchym, dobrze wentylowanym środowisku.
- Nie przechowuj urządzenia w miejscach o ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperaturze, ponieważ może to skrócić żywotność komponentów elektronicznych. Używaj i przechowuj je w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
- Nie umieszczaj urządzenia w żadnym sprzęcie grzewczym (np. suszarce lub kuchence mikrofalowej) do suszenia.
- Nie naciskaj mocno na urządzenie ani nie umieszczaj przedmiotów na nim ani za nim, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Nie wyrzucaj, nie upuszczaj ani nie potrząsaj mocno urządzeniem, aby chronić jego wewnętrzną płytę obwodową.
- Upewnij się, że filtr przeciwpyłowy jest czyszczony co sześć miesięcy do roku, aby utrzymać urządzenie w chłodnej pracy.


4. Co jest w zestawie



Uwaga: Dongle jest już wbudowany w projektor




Projektor K300s



Adapter TV




Pilot zdalnego sterowania

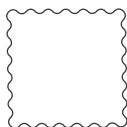


Ściereczka do czyszczenia



QSG i FAQ



Zasilacz K300s




Kabel HDMI


5. Specyfikacja

Nr modelu K300s			
Rozdzielczość natywna	1920*1080	Źródło światła	LED
Fokus	Auto/Elektroniczny	Korekcja trapezowa	Auto / Ręczny
Interfejs	USB×2 HDMI×1 Audio Out×1 RJ45×1	Wymiary jednostki	29×22.3×8.3 cm 11.4×8.8×3.3 cala
Współczynnik Projektji	0.18:1	Odległość Projektji	Min 8.8cm-Max 24.8cm Min 60-Max 100cal
Napięcie zasilania	AC 100-240V / 50-60Hz	Zużycie energii	100W
Waga Projektora	1.8 kg 3.97 lbs	Metoda projekcji	Przód/Tył na biurku Przód/Tył na Suficie
Proporcje obrazu	16:9	Zoom projekcji	50% - 100%
Format obrazu	JPG, PNG, BMP, JPEG		
Format audio	MP3, WAV, OGG, FLAC		
Format wideo	TS, MPEG, MP4, MOV, M2TS, VOB, DAT, M4V, F4V, 3GP, TP, TRP		
Formatowanie USB	FAT 32, NTFS, exFAT		

6. Przegląd produktu

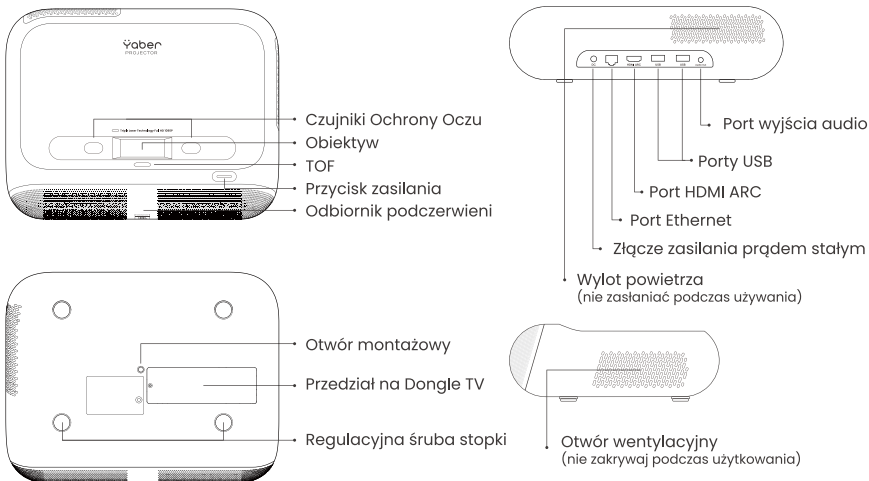


6.1 Pilot zdalnego sterowania

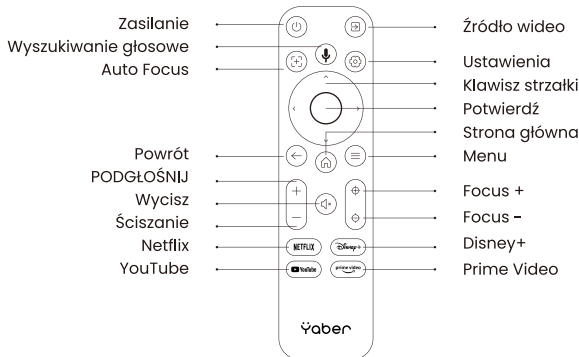


Uwaga: Proszę upewnić się, że obszar przed [Focus Receiver] jest niezakłócony, ponieważ każda przeszkoda może wpłynąć na funkcję ustawiania ostrości.

7. Instalacja

Podłączanie kabla zasilającego

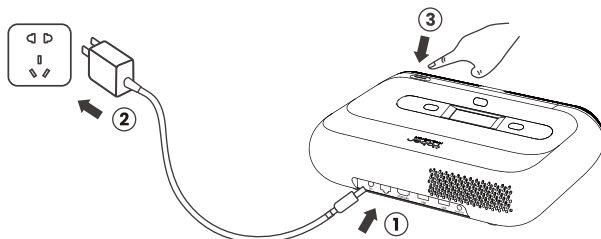

Możesz dostosować obraz o 50% za pomocą [Ustawienia Projektora] – [Zoom].
Jeśli to konieczne, obróć te śruby, aby nieznacznie dostosować maksymalny kąt projekcji: 2°

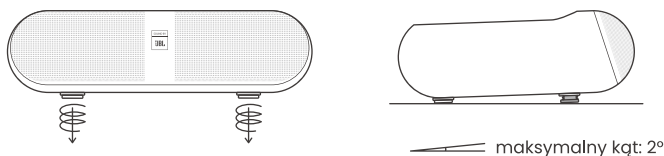


7.1 Montaż sufitowy


Krok 1: Upewnij się, że masz uniwersalny uchwyt montażowy, który pasuje do projektora.

Krok 2: Na środku dolnej części projektora znajduje się otwór na śrubę BSP 1/4 cala. Proszę użyć tego otworu, aby zainstalować uchwyt.

1 Otwór na śrubę

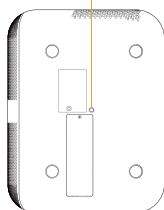


2

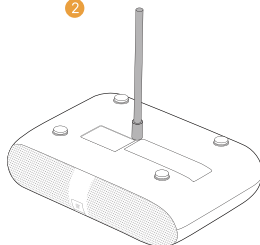


Uwaga: K300s nie obsługuje instalacji przy użyciu czterech rogów.

7.2 Metoda instalacji

K300s obsługuje cztery tryby projekcji, możesz wybrać preferowany sposób.

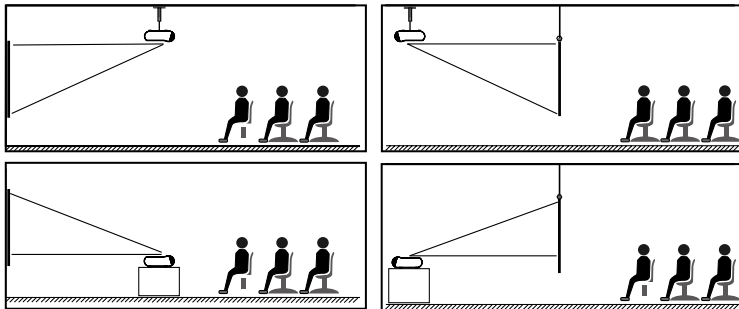

Jeśli wybierasz montaż na suficie lub projekcję tylną, przejdź do strony głównej -> wybierz [Ustawienia projekcji] -> wybierz [Tryb projekcji] -> naciśnij [OK], aby zmienić tryb projekcji.

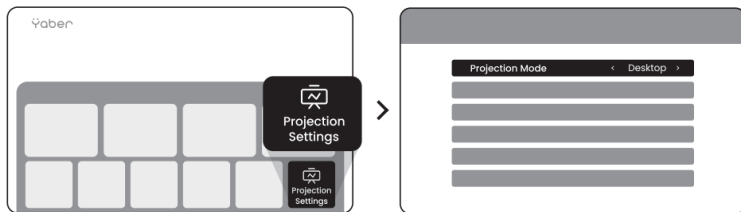


8. Jak używać klucza sprzętowego



Uwaga: Dongle jest już wbudowany w urządzenie!

Jak korzystać z TV

Kliknij TV, aby wejść do systemu na stronie głównej.

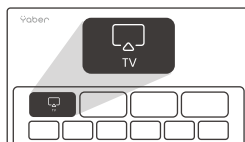

Uwaga: Podczas pierwszego użycia telewizora, postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby sparować pilot i ustawić inne opcje.



Aby sparować, przytrzymaj przycisk parowania ⏪ i ⏩ przez dłuższy czas.

Jeśli pilot zostanie zgubiony:


1. Możesz użyć funkcji pilota zdalnego sterowania w aplikacji Google TV na smartfonie jako tymczasowego rozwiązania do sterowania interfejsem telewizora.
2. Możesz tymczasowo sterować interfejsem telewizora, korzystając z funkcji pilota w aplikacji Yaber na swoim smartfonie.
3. Skontaktuj się z zespołem posprzedażowym, aby uzyskać nowy pilot.

Jak usunąć klucz sprzętowy


1. Użyj śrubokręta, aby usunąć śruby na pokrywie przedziału Dongle.
(Rozmiar śrub: ST2.3×6mm)
2. Włóż dongle do jego komory (upewnij się, że dongle jest solidnie zamocowany, aby był rozpoznawany)

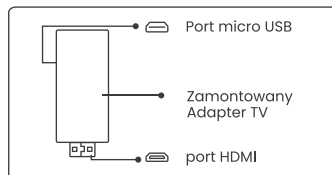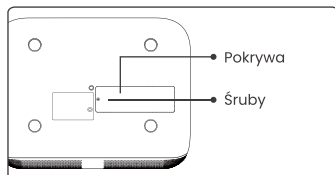

3. Włóż dongle do jego komory (upewnij się, że dongle jest solidnie zamocowany, aby był rozpoznawany)

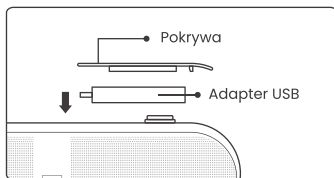


4. Przywróć pokrywę komory Dongle.

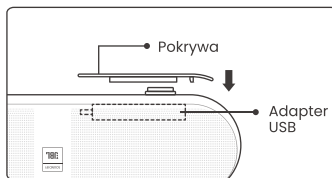

9. Ustawienia projekcji

9.1 Odległość Projekcji


Aby uzyskać optymalną jakość obrazu, umieść projektor na płaskiej i stabilnej powierzchni. Aby dostosować kąt pionowy, użyj regulowanej śruby nożnej na spodzie projektora.

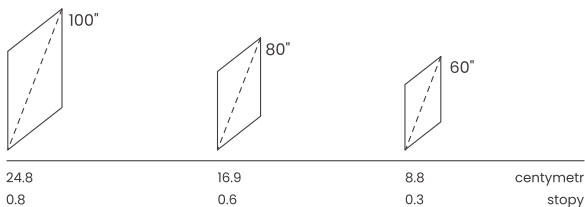

Wskazówka: Zalecany rozmiar ekranu to 80 cali.

9.2 Auto Focus

Po przesunięciu projektora obraz zostanie automatycznie skorygowany. Jeśli ostrość obrazu nie jest wystarczająco wyraźna, możesz dokonać subtelnych regulacji za pomocą przycisków na pilocie.

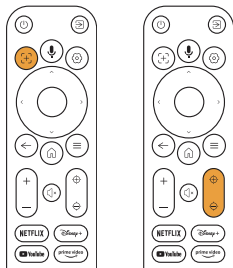

9.3 Automatyczna Korekcja Keystone

Jeśli projektor jest włączony lub przesunięty, automatycznie dostosuje ostrość i korekcję trapezową. Możesz to włączyć/wyłączyć w ustawieniach -- projekcja – automatyczna ostrość/automatyczna korekcja trapezowa.




9.4 Ręczna Korekcja Zniekształceń Trapezowych



Uwaga: Ekran ALR (odrzucający światło otoczenia) może powodować awarie automatycznego ustawiania ostrości/keystone. Korzystając z ekranu ALR, wyłącz funkcję automatycznego ustawiania ostrości/keystone i ręcznie dostosuj ekran lub wyświetl obraz na białej ścianie lub innych nie-ALR ekranach.


Jeśli potrzebne są dalsze korekty ekranu, wybierz [Ręczna korekcja trapezowa] w [Tryb projekcji] i dostosuj ekran, przeciągając strzałki.

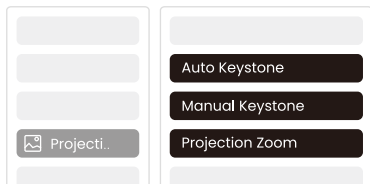

Uwaga: Zakres automatycznej korekcji trapezowej wynosi $\pm 3\sim 5^\circ$ w poziomie i w pionie.

9.5 Powiększenie Projekcji

Jeśli chcesz zmienić rozmiar obrazu, przejdź do strony głównej → wybierz Ustawienia [Jakość obrazu] → wybierz Ustawienia [Skala zoomu] → kliknij [Klawisz strzałki], aby dostosować rozmiar ekranu.

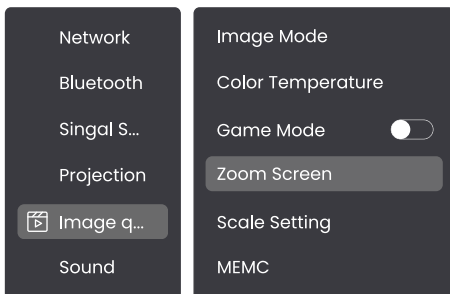

9.6 Ustawienia Koloru Obrazu

Ustawienia Jasności Obrazu

Dostosuj jasność ekranu przez [Home] - [Ustawienia] - [Jakość obrazu] - [Ustawienia jasności].

Kolor obrazu

Dostosuj kolor obrazu przez [Strona główna] - [Ustawienia] - [Jakość obrazu] - [Tryb obrazu].



Uwaga: Ustawienie koloru obrazu będzie miało efekt tylko podczas odtwarzania zdjęć lub filmów.

9.7 Kopiowanie Ekranu

9.7.1 Ustawienia WiFi

Wi-Fi:



Uwaga: Projektor i Dongle muszą być podłączone do Wi-Fi oddzielnie.

1. Kroki połączenia projektora: [Ustawienia] - [Wi-Fi], połącz się z wybranym Wi-Fi.
2. Kroki połączenia z donglem: Przejdź do [TV] na stronie głównej, następnie [Ustawienia] - [Wi-Fi], aby połączyć się z żądanym Wi-Fi.



Wskazówka: Jeśli doświadczasz opóźnień w sieci, najpierw sprawdź stabilność sygnału sieciowego przez [Ustawienia] - [Połączone Wi-Fi] - [RSSI].



Sieć przewodowa:



Uwaga: Projektor i dongle muszą być połączone z Wi-Fi oddzielnie.

Jeśli projektor jest podłączony do sieci przewodowej, a Twój telefon jest w tej samej sieci lokalnej, możesz udostępniać ekran swojego telefonu. Przeczytaj następną sekcję, aby uzyskać instrukcje dotyczące udostępniania.

9.7.2 Udostępnianie ekranu



Wskazówka: Aby poprawić swoje wrażenia podczas udostępniania ekranu, pobierz aplikację [Yaber] z Apple App Store lub Google Play Store.

1. Upewnij się, że Twój telefon i projektor są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
2. W aplikacji Yaber stuknij [Połącz urządzenie] i wybierz urządzenie o nazwie [Yaber_K300series_xxxx], aby się połączyć.
3. Po połączeniu wybierz opcję kopiowania ekranu w aplikacji Yaber, aby udostępnić ekran telefonu projektorowi.
4. Aby zakończyć udostępnianie ekranu, przejdź do centrum sterowania telefonu, wybierz urządzenie i zakończ udostępnianie.



Uwaga: Jeśli chcesz udostępnić ekran z aplikacji streamingowych takich jak Netflix, Disney lub Prime Video, wejdź do systemu Dongle, aby udostępnić.




Wskazówka: Jeśli wolisz nie używać aplikacji Yaber, wykonaj następujące kroki: (Tylko krok 2 jest inny)

1. Upewnij się, że Twój telefon i projektor są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.
2. W ustawieniach przesyłania ekranu na smartfonie wybierz urządzenie o nazwie [Yaber_K300series_xxxx], aby się połączyć.
3. Gdy chcesz zakończyć udostępnianie ekranu, przejdź do centrum sterowania telefonu, wybierz urządzenie i zatrzymaj udostępnianie.

10. Łączność

10.1 HDMI, USB, wyjście audio 3.5mm, RJ45

Projektor Yaber K300s ma 5 interfejsów: port HDMI *1/ port USB *2/ port audio 3,5 mm/ RJ45 *1. Wybierz odpowiedni, aby podłączyć swoje urządzenie (PC, telefon, odtwarzacz DVD, soundbar, USB, PS5 itp.)

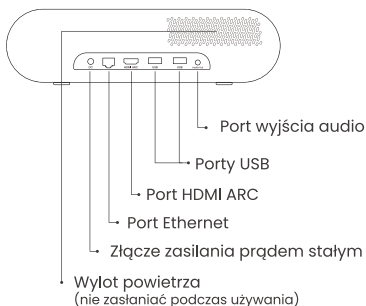


10.2 HDMI

Porty HDMI w modelu K300s obsługują funkcje CEC i ARC


CEC: Musisz włączyć ją na stronie ustawień

ARC: włączone domyślnie przez cały czas

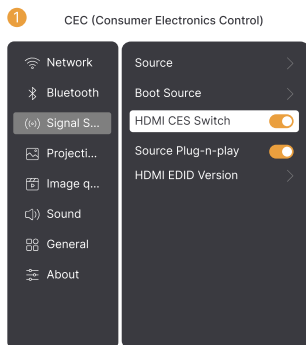

1 CEC (Consumer Electronics Control)

2 ARC (Audio Return Channel)

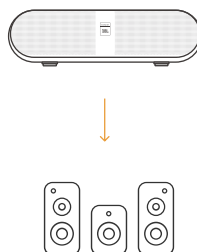


Jeśli napotykasz problemy podczas korzystania z HDMI, spróbuj poniższych rozwiązań:

Metoda 1. Zmień wersję EDID HDMI w ustawieniach

Metoda 2. Spróbuj zmienić kabel HDMI

Metoda 3. Spróbuj zastąpić inne urządzenia zewnętrzne z funkcją HDMI i sprawdź, czy interfejs HDMI działa.

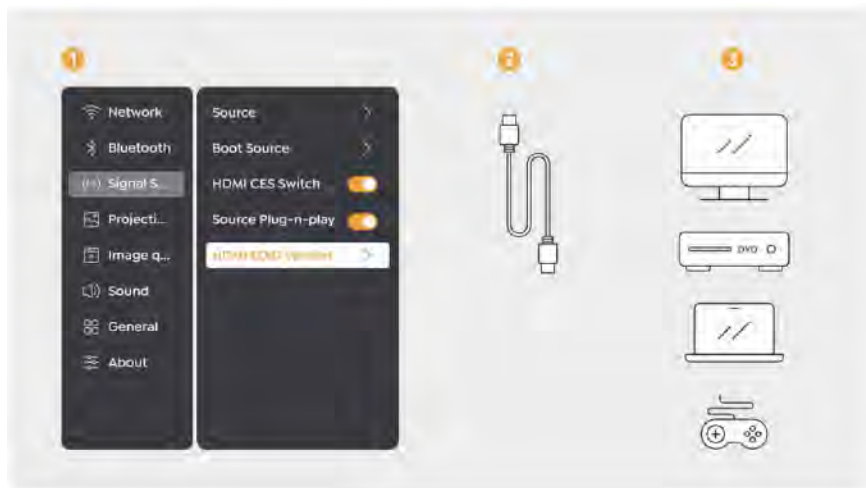

10.3 Wyjście audio



Uwaga: Jeśli doświadczasz zacięcia lub opóźnień podczas korzystania z połączenia z głośnikami Bluetooth, możesz użyć urządzeń obsługujących kabel audio 3.5mm do odtwarzania dźwięku.

10.4 RJ45



Uwaga: Możesz użyć portu RJ45 do połączenia z siecią.


11. Ustawienia Bluetooth

Łączenie urządzeń zewnętrznych z projektorem (Użycie projektora jako głośnika Bluetooth)

Znajdź projektor o nazwie [Yaber_K300series_xxxx] na liście Bluetooth swojego urządzenia zewnętrznego i połącz się.

Podłączanie projektora do zewnętrznych głośników/słuchawek

Przejdź przez [Home] - [Ustawienia] - [Bluetooth] na projektorze, znajdź swoje urządzenie i połącz się.




11.1 Głośniki Bluetooth

Kliknij przycisk na stronie głównej, aby przejść do trybu głośnika Bluetooth.



Kliknij przycisk na stronie wyłączenia, aby przejść do trybu głośnika Bluetooth.

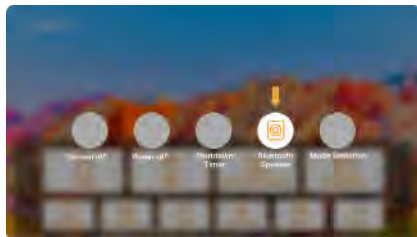


12. Tryb gry

W trybie gry projektor zmniejszy czas opóźnienia HDMI, aby zapewnić Ci bardziej komfortowe wrażenia z gry.




Uwaga: Po przełączeniu na tryb gry ekran wróci do swojego domyślnego kształtu. Projektor możesz ręcznie ustawić do odpowiedniego kształtu. Również zmiana rozmiaru, kształtu, pozycji ekranu nie jest wspierana.

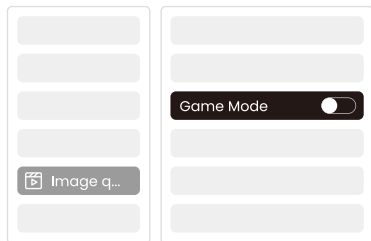

13. Estymacja Ruchu i Kompensacja Ruchu

Model K300s obsługuje funkcję MEMC (szacowanie ruchu i kompensacja ruchu), która sprawia, że szybko poruszające się obrazy są płynniejsze bez efektu smużenia. Kliknij na Ustawienia – Jakość obrazu – MEMC, aby otworzyć.

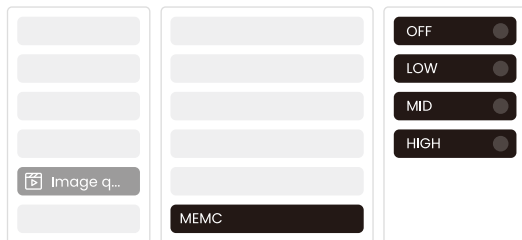

14. Aktualizacja systemu

Możesz sprawdzić stan systemu swojego urządzenia w [Ustawienia]-[Aktualizacja online].



Oferujemy 3-letnią gwarancję na projektor Yaber K300s.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

✉ service@yaber.com