

Smartwatch Colmi P50


Instrukcja obsługi



Schemat ładowania zegarka i pobierania muzyki

Prawidłowy sposób ładowania zegarka jest przedstawiony na rysunku

1. Użyj ładowarki magnetycznej znajdującej się w zestawie, aby przyłączyć ją do metalowych styków z tyłu zegarka.
2. Jeśli smartwatch jest podłączony do komputera, możesz kopiować utwory muzyczne.

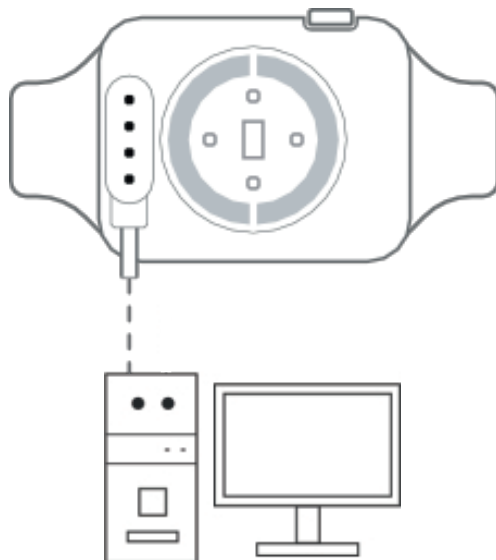

Wymagania dotyczące platformy adaptacyjnej

1. Telefony komórkowe z systemem Android 5.0 i nowszym.
2. Telefony komórkowe z systemem IOS 9.0 i nowszym
3. Obsługa Bluetooth BT4.0

Przygotowanie przed użyciem

Upewnij się, że zegarek jest w pełni naładowany. Jeśli zegarek nie chce się włączyć z powodu niskiego poziomu naładowania, należy go naładować.

Uwaga: Przed użyciem zegarek musi być połączony z Bluetooth.

Przed rozpoczęciem korzystania z zegarka należy go aktywować zgodnie z instrukcją obsługi.


Jak pobrać aplikację i podłączyć zegarek

1. Możesz pobrać kod QR lub wyszukać "Diri Fit" w App Store lub Google Play, aby pobrać i zainstalować aplikację.




2. Połącz zegarek z systemem Android:

1) Otwórz aplikację i kliknij "Wyszukaj urządzenie", aby znaleźć model (rys. 1) i kliknij połączenie (rys. 2):

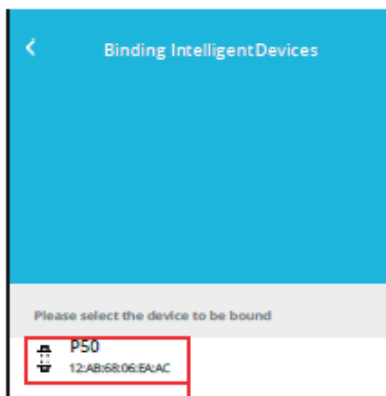


Wyszukiwanie połączenia
(rys. 1)

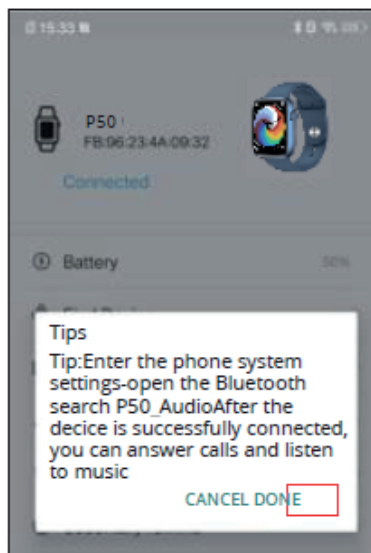


Udane połączenie
(rys. 2)

2) Wejdź na stronę wyszukiwania Bluetooth w telefonie komórkowym, wyszukaj i połącz się z P50_Audio, jak pokazano poniżej:

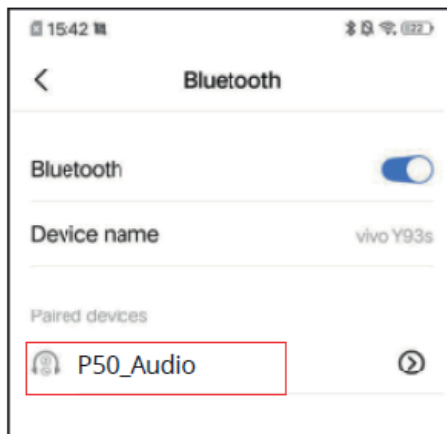


3. Połącz zegarek z systemem iOS:

1) Otwórz aplikację i kliknij "Wyszukaj urządzenie", aby znaleźć model (rys. 1) i kliknij połączenie (rys. 2):

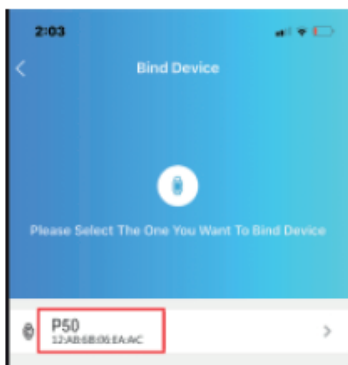

Wyszukiwanie połączenia
(rys. 1)

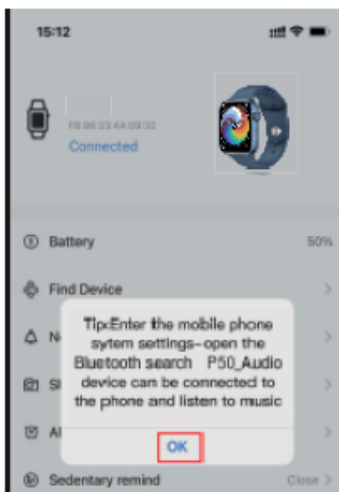

Udane połączenie
(rys. 2)

2) Wejdź na stronę wyszukiwania Bluetooth w telefonie komórkowym, wyszukaj i połącz się z urządzeniem MT7_Audio, jak pokazano poniżej:



Uwaga: Po wykonaniu powyższych instrukcji obsługi można normalnie korzystać z zegarka.

Wprowadzenie do funkcji przycisków



1. Krótkie naciśnięcie pokrętki powoduje powrót / wygaszenie ekranu
2. Steruj zegarkiem za pomocą pokrętki
3. Naciśnij dłużej pokrętkę aby zablokować/ odblokować zegarek
4. Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje wejście do interfejsu muzycznego
5. Długie naciśnięcie powoduje rozpoczęcie nagrywania



Przewiń w dół, aby wyświetlić pasek stanu.



Wprowadzenie do funkcji muzycznych



Uwaga: Aby poprawnie korzystać z trybu TWS, należy wykonać następujące czynności: Najpierw włącz zestaw słuchawkowy Bluetooth i utrzymuj urządzenie w stanie wyszukiwania, a następnie stuknij przycisk , aby przełączyć się w tryb TWS. To urządzenie ma wbudowaną pamięć i może pobierać muzykę. Aby pobrać muzykę, można połączyć się z komputerem za pomocą kabla do transmisji danych, otworzyć przenośny dysk U i pobrać muzykę na dysk U.




Informacje o odtwarzaniu plików nagrań i wyszukiwanie

1. Otwórz interfejs nagrywania, przesuwaj w lewo do interfejsu odtwarzania nagrań, aby odtwarzać i usuwać nagrania.




2. Podłącz zegarek do komputera, otwórz dysk U, następnie folder "AB_REC", aby znaleźć plik nagrania, który chcesz odtworzyć lub usunąć.

Korekta kompasu

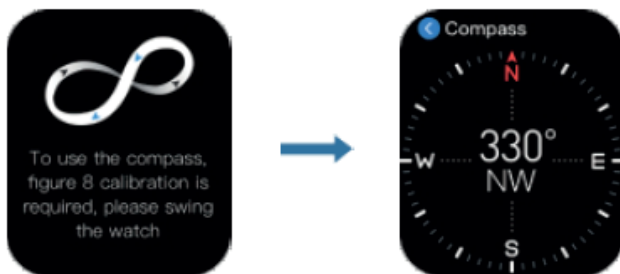

Użycie kompasu po raz pierwszy wymaga kalibracji – załóż zegarek i wykonaj ruch ręką przypominający kształt cyfry 8.



Trzy rodzaje interfejsu

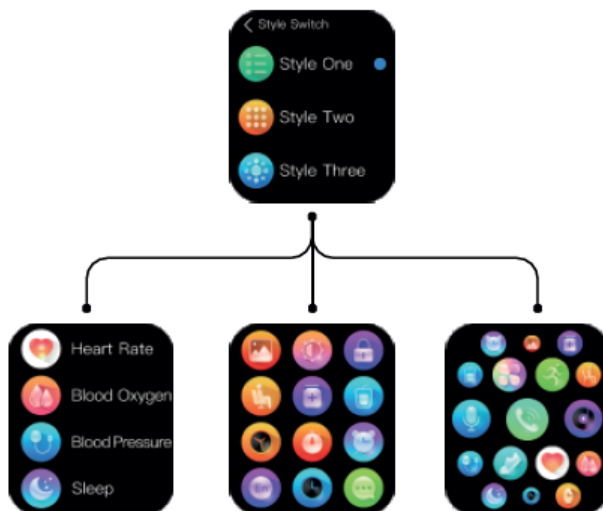


Metoda ustawiania funkcji powiadomienia aplikacji (Android)

1. Ustawienia aplikacji


- 1) Otwórz aplikację-urządzenie.
- 2) Kliknij powiadomienia.

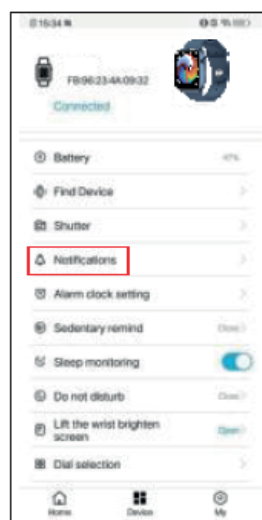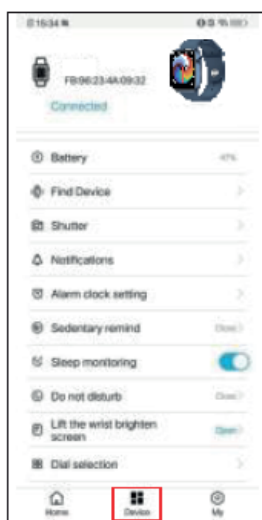

3) Kliknij OK.

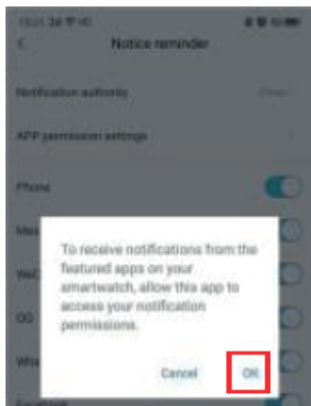

4) Stuknij Dirí Fit, aby zezwolić na powiadomienia.

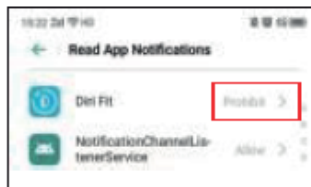


5) Kliknij "Zezwól".




2. Ustawienia telefonu


1) Ustawienia telefonu - Powiadomienia

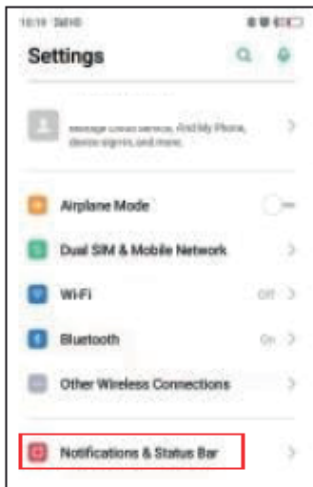


2) Kliknij zarządzanie powiadomieniami.

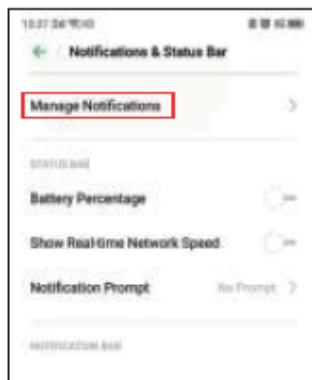

3) Zarządzanie powiadomieniami - WeChat.

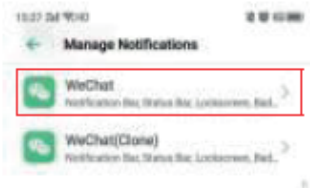

4) Zezwól na powiadomienia.

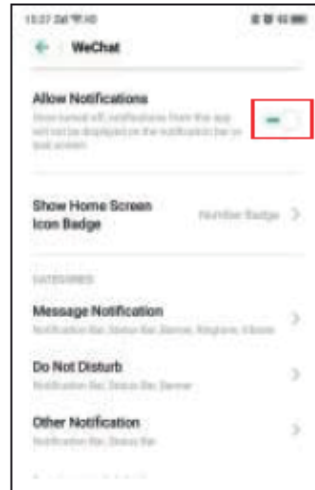

Uwaga: Powiadomienia można wyświetlić, przesuując palcem w prawo na ekranie głównego menu.


Metoda ustawiania funkcji powiadomień aplikacji (iOS)

1. Ustawienia aplikacji


1) Otwórz ustawienia aplikacji.



2) Kliknij powiadomienia.

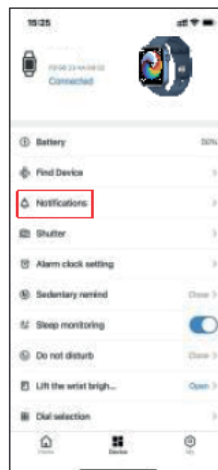


3) Kliknij przypomnienie

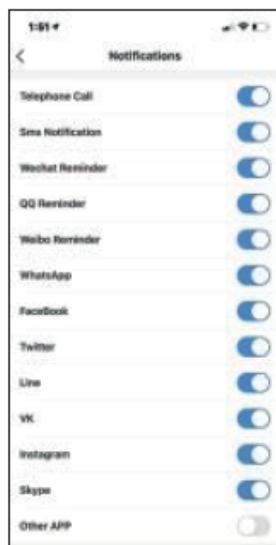


2. Ustawienia telefonu


1. Ustawienia telefonu -
powiadomienia

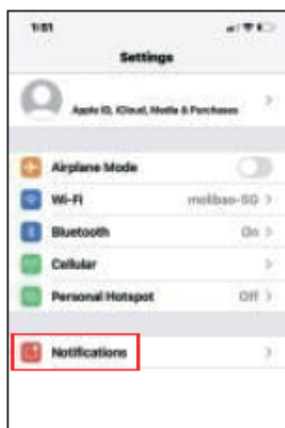


2) Zezwól na powiadomienia.

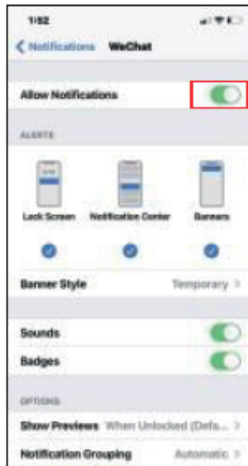

3) Kliknij powiadomienia o wiadomościach.

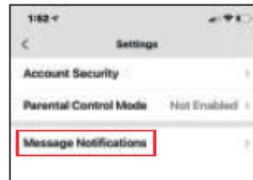


4) Zezwól na powiadomienia.

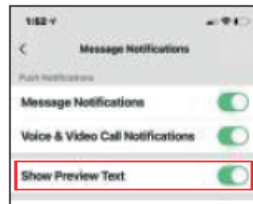


Ponowne parowanie z zegarkiem lub parowanie z innym zegarkiem

Ustawienia telefonu z systemem Android

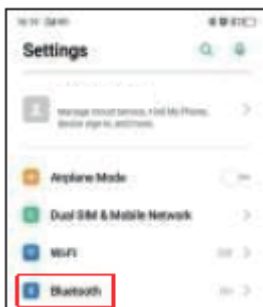


Ustawienia telefonu z systemem iOS

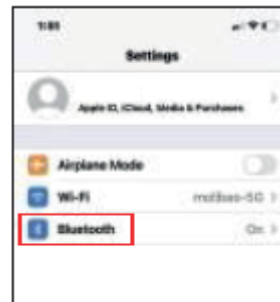

Wybierz Audio.



Wybierz P50 i P50_Audio.

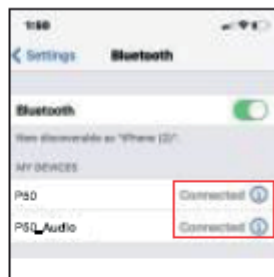


Kliknij "Rozłącz".



Kliknij "Zapomnij to urządzenie".



2. Ustawienia zegarka

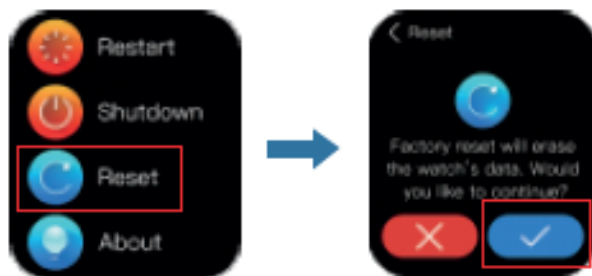

Najczęściej zadawane pytania

1. Dlaczego nie można nosić zegarka podczas gorącej kąpieli?

Temperatura wody w wannie jest stosunkowo wysoka, wytwarza się dużo pary wodnej, która ma mały promień cząsteczkowy. Łatwo przenika ona przez szczelinę w powłoce pierścienia, powodując zwarcie wewnętrznego obwodu pętli i uszkodzenie zegarka.

2. Dlaczego nie widać powiadomień?

Ustawienia telefonu z systemem Android:

1. Upewnij się, że powiadomienia są aktywowane w telefonie komórkowym.

2. Wszystkie powiadomienia mogą być normalnie wyświetlane w banerze powiadomień telefonu komórkowego. Powiadomienia dla zegarka są wysyłane tylko po odczytaniu banera powiadomień: jeśli w banerze powiadomień telefonu komórkowego nie ma żadnej wiadomości, zegarek nie będzie mógł odebrać powiadomienia. (Należy znaleźć ustawienia powiadomień w ustawieniach telefonu komórkowego i włączyć przełącznik powiadomień Whatsapp, Facebook, telefon, SMS itp.)


Ustawienia telefonu z systemem ios:

1. Upewnij się, że w telefonie komórkowym włączony jest przełącznik wysyłania wiadomości.

2. Potwierdzeniem jest komunikat, że baner powiadomień może być wyświetlany normalnie. (należy znaleźć ustawienia powiadomień w ustawieniach telefonu komórkowego i włączyć przełącznik powiadomień aplikacji Whatsapp, Facebook, Telefon, SMS itp.)

Dlaczego zegarek często się rozłącza?

Ta sytuacja może być spowodowana blokowaniem aplikacji lub czyszczeniem pamięci podręcznej przez system telefonu komórkowego, co powoduje, że oprogramowanie nie działa poprawnie. Ustaw blokadę aplikacji w telefonie z systemem Android, jak pokazano na rysunku:

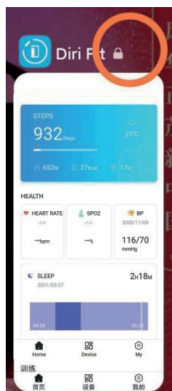

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.